

ҚАЗАҚ

- Бұл құрылғыны бір үақытта 20 минуттан артық пайдаланбағының дұрыс. Артық пайдалансаның, өнім қызып кетуі мүмкін. Егер қызып кетсе, пайдалануды тоқтатып, оны қайта пайдаланудан бұрын салқындастырыңыз.
- Егер бұлшықеттеріңізде немесе бұындарыңызда ұзақ ауырсыну сезімі байқалса, пайдалануды тоқтатып, дәрігерден кенес алыңыз. Үздікісін ауыр жарақаттың белгісі болуы мүмкін.
- Массажерді ашық жарапарға, күйктерге, ісіктерге, тері ауруларына немесе басқа жарақаттарға пайдаланушы болмаңыз.
- Массаж жағымды әрі жайлы болуы керек. Егер ауырсыну пайда болса, аяқ ваннасын қолдануды тоқтатып, дәрігермен кенесінің.

ҚҰРЫЛҒЫНЫЗ ТУРАЛЫ БІЛІП ЖҮРІЦІЗ (А сүреті)

1. Айналмалы қосқыш
2. Массаж білктіре
3. Қызыл жарық, диодтары
4. Шашыратпайтын қақпақ
5. Су деңгейінің белгілері
6. Су жылтырыш
7. Су көліршілігіндері
8. Тасымалдау тұтқасы
9. Су ағызу
10. Хош иісті қорап
11. Саптама (массаж, щетка, пемза)

ҚОЛДАNUҒА ҚАТЫСТЫ НҰСҚАУЛАР

1. Үйдісқа жылы су құйыңыз. Су деңгейінің ішкі қабырғада көрсетілген ең жоғарғы су белгісінен төмен екенине көз жеткізіңіз.
2. Аяқ ваннасын тегіс жерге қойыңыз.
3. Қуат көзіне қосыңыз. Құрылғы бір рет дыбыстық сигнал шығарады.
4. Отырыңыз да, аяқтарыңызды ваннаға салыңыз.
5. Тұтқалық басқару қосқышымен қажетті функцияны таңдаңыз
 - 0 ӨШІРУЛІ
 - 1 КӨПІРШІК/ДІРІЛ
 - 2 Жылы/Қызыл ШАМ
 - 3 Жылы/КӨПІРШІК/ДІРІЛ/Қызыл ШАМ

Ескертү: «Жылы» аяқ массаж жасағышының ішіндегі судың температурасын ғана үстап тұрады, ол сүйкі суды қыздырмайды, құрылғыға жылы су құйыңыз.

6. Аяқтарыңызды рефлекстік білкітерде артқа-алға қозғалтып, терең жасалатын массаждан жақсы әсер алыңыз.

- 7. Педикюрлік көмекшін пайдалану үшін саптамалардың, бірін таңдаңыз:
Пемза: теріні механикалық ысылау арқылы кетіруге арналған
Щетка: аяқ табанын тазалауға арналған
Массаж: тімді демалдыруға және аяқтың нүктелік массажына арналған
Саптаманы бассейндегі қажетті орынға қойыңыз.
Саптамада аяқты алға-артқа қозғалтыңыз.

ПАЙДАЛАНУДАН КЕЙІН

1. Құрылғыны ӨШІРІҢІЗ, сосын ток көзінен ажыратыңыз.
2. Тасымалдау тұтқасы арқылы аяққа арналған спаны алып жүріңіз.
3. Ағызу шумегі арқылы судан босатыңыз. Басқару тақтасынан асырып, суды төгүші болмаңыз.

КҮТУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Қатты немесе абразивті тазартқышты қолданбаңыз.
- Пайдаланудан кейін таза сүмен шайып, дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатыңыз.
- Ешқашан құрылғыны суға салмаңыз.

САҚТАУ

- Құрылғының желіден ажыратылғанына және салқындастылғанына көз жеткізіңіз.
- Салқын, құрғак жерде сақтаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

230 В • 50 Hz • 80 Вт



— Эрқашан қоршаған ортанды ластанудан қорғаңыз! Жергілікті ережелерді сақтауды ұмытпаңыз: істен шыққан электр жабдықтарды қалдықтарды жоятын тиісті орталыққа жеткізіңіз.



INSTRUCTION MANUAL
FOOT SPA

BEDIENUNGSANLEITUNG
FUSSPFLEGEGEGERÄT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СПА ДЛЯ НОГ

INSTRUKCJA OBSŁUGI
SPA DO STÓP

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
HIDROMASAŽNA KADICA ZA
STOPALA

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΟΔΟΛΟΥΤΡΟ

MANUAL DE INSTRUCTIUNI
SPA PENTRU PICIOARE

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА
МАСАЖОР И СПА ВАНА ЗА КРАКА

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ГІДРОМАСАЖНА ВАННОЧКА
ДЛЯ НІГ

MODE D'EMPLOI
BAIN DE PIEDS



| | | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| ENGLISH | PAGE 2 | БЪЛГАРСКИ | СТР. 17 | SLOVENŠINA | STRAN 31 |
| DEUTSCH | SEITE 4 | УКРАЇНСЬКА | СТОР. 19 | ČESKY | STRANA 33 |
| РУССКИЙ | СТР. 6 | FRANÇAIS | PAGE 21 | SLOVENSKY | STRANA 35 |
| POLSKI | STRONA 9 | ITALIANO | PAGINA 23 | LATVIAN | LPP. 37 |
| SCG/CRO/B.I.H. | STRANA 11 | NEDERLANDS | PAGINA 25 | LIETUVIŲ K. | P. 39 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΣΕΛΙΔΑ 13 | ESPAÑOL | PÁGINA 27 | EESTI KEEL | LEHEL 41 |
| ROMANESTE | PAGINA 15 | SVENSKA | PAGINA 29 | ҚАЗАҚ | БЕТ 43 |

Danke für den Kauf eines
ORIGINAL Produktes von



Nur ECHT mit diesem (TZS)

Thank you for buying
an ORIGINAL Product of



Only GENUINE with this (TZS)

Мы благодарны Вам за
покупку ОРИГИНАЛЬНОГО
изделия компании



Только подлинники с этим (TZS)

FOOT BATH SPA & MASSAGER

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The safety of electrical appliances from **FIRST Austria** complies with the recognized technical directives and legal regulations for safety. Nevertheless, you and the other users of the appliance should observe the following:

- Please read these instructions carefully before using this appliance for the first time and keep them for further reference.
- This product has not been designed for any other uses than those specified in this manual.
- Before connecting the appliance to the power source, check if the voltage indicated on the appliance corresponds with the mains voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the appliance.
- To protect from electrical hazard, do not immerse this appliance or cordset in any liquids.
- If the appliance or the power cord shows any signs of damage, do not operate it! Take the product to an authorized and qualified service center for inspection or repair.
- Ensure the appliance is turned off and disconnected from power source before filling it with water.
- Do not operate the Foot Spa without water in it.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Do not attempt to plug in or unplug the appliance with wet hands or feet in the water.
- Do not leave the appliance unattended while it is operating.
- Do not use this appliance outdoors.
- Do not stand in the foot massager. Only use it in a sitting position.
- Always disconnect the appliance from the power source before draining the water.
- Always disconnect the appliance from power after use, before cleaning and in the event of a malfunction.
- Do not pull directly on the power cord, rather pull on the plug to disconnect the appliance from the power source.
- The appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Children do not realize the dangers which can arise when working with electrical appliances. Therefore, they should only be

allowed to use electrical appliances under supervision. Special care should be taken in the presence of children.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- We are excluded of liability for all damages that may arise if the appliance is used for purposes other than originally intended or if it is used inappropriately.
- Repairs and other work undertaken on the unit must only be done by authorised specialist personnel!

FEATURES:

- Acupressure massage surface helps stimulate the soles of your feet
- Heated floor keeps the temperature of the warm water constant and relaxes tired muscles.
- Invigorating bubbles help relieve muscle tension
- Rejuvenation massage to stimulate the soles of your feet
- Pedicure centre with 3 custom attachments to soften, smooth & exfoliate your feet

CAUTION

- If you have any concerns regarding your health, consult your doctor before using foot massager.
- In case of pregnancy, diabetes or illness, consult your doctor before using.
- We recommended using this unit for no longer than 20 min at a time. Extensive use could cause the product to overheat. Should this occur, discontinue use and allow the unit to cool before operating again.
- If you experience pain in muscles or joints for a prolonged period of time, discontinue use and consult your doctor. Persistent

pain could be a symptom of a more serious condition.

- Never use the massager on open wounds, burns, swellings, skin diseases or when other wounds are present.
- Massage should be pleasant and comfortable. If you experience pain, stop using the footbath and consult your doctor.

KNOW YOUR UNIT (Fig. A)

1. Dial switch
2. Massage rollers
3. Red light LEDs
4. Anti-splash cover
5. Water level marks
6. Water heater
7. Water bubble jets
8. Carry handle
9. Water drainage spout
10. Aroma box
11. Attachments (massage, brush, pumice)

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Fill the basin with warm water. Ensure the water level is below the maximum water mark indicated on the inner wall.
2. Place the footbath on a flat ground.
3. Plug into the mains. The unit will beep once.
4. Sit down and place your feet in the footbath.
5. Select the desired function using the dial control switch
 - 0** OFF
 - 1** BUBBLE/VIBRATION
 - 2** WARM/RED LIGHT
 - 3** WARM/BUBBLE/VIBRATION/RED LIGHT

Note: "Warm" will only maintain the temperature of water inside the foot massager, it will not heat cold water, please fill the unit with warm water.

6. Enjoy a deep penetrating massage by sliding feet back and forth over the reflex rollers.
7. To use the Pedicure Center, select one of the desired attachments:
Pumice: to remove rough skin by means of mechanical rub
Brush: for polishing the soles of the feet
Massage: for the effective stimulation and point massage of the feet
 Place the attachment on the intended center position in the basin.
 Slide the foot back and forth over the attachment.

AFTER USE

1. Turn the unit OFF and unplug from the mains.
2. Lift the Foot Spa using the carry handle.
3. Empty the water using the drainage spout. Never pour water over the control panel.

CARE & MAINTENANCE

- Do not use harsh or abrasive cleaners.
- After use, rinse out water and wipe with a clean damp cloth, then dry.
- Never immerse the entire unit in water.

STORAGE

- Ensure the unit is unplugged and cooled down.
- Store in a cool, dry place.

SPEZIFICATION

230V • 50 Hz • 80W

 **Environment friendly disposal!** You can help protect the environment!

— Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.

FUSSPFLEGEBAD UND MASSAGEGERÄT

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Elektrogeräte von **FIRST Austria** erfüllen die anerkannten technischen und rechtlichen Sicherheitsbestimmungen. Zur gefahrlosen Verwendung dieses Gerätes beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Benutzung des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung vorgesehen, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben ist.
- Bevor Sie das Gerät am Stromnetz anschließen, überprüfen Sie, ob die angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler und benutzen Sie das Gerät nicht.
- Tauchen Sie das Gerät oder das Kabel zum Schutz vor Stromschlag nicht in Flüssigkeiten ein.
- Wenn Gerät oder Netzkabel Schäden aufweisen, dürfen Sie das Gerät nicht in Betrieb nehmen! Bringen Sie das Gerät zur Inspektion oder Reparatur zu einem autorisierten und qualifizierten Kundendienst.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen wurde, bevor Sie es mit Wasser füllen.
- Nehmen das Fußpflegegerät keinesfalls ohne Wasser in Betrieb.
- Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Sofort den Netzstecker ziehen.
- Versuchen Sie nicht, den Netzstecker mit nassen Händen oder den Füßen im Wasser ein- oder auszustecken.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- Stehen Sie nicht im Fußpflegegerät. Verwenden Sie es nur in sitzender Position.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts stets aus der Steckdose, bevor Sie das Wasser ablassen.
- Trennen Sie das Gerät nach Gebrauch, vor der Reinigung und im Fall einer Störung stets vom Stromnetz.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, sondern fassen Sie am Stecker an, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.

- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder können die Gefahren beim Umgang mit elektrischen Geräten nicht erkennen. Deshalb sollten sie nur unter Aufsicht mit Elektrogeräten arbeiten dürfen. In Gegenwart von Kindern ist besondere Vorsicht geboten.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie Gerät und Netzkabel von Kindern unter 8 Jahren fern.
- Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (auch Kinder) mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder ohne ausreichender Erfahrung vorgesehen, es sei denn, sie werden durch eine verantwortliche Person beaufsichtigt oder wurden in die ordnungsgemäßie Bedienung des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortlichen Person eingewiesen.
- Wir haften nicht für Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäßie oder unsachgemäßie Verwendung des Geräts entstehen.
- Reparaturen und andere Arbeiten am Gerät dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden!

AUSSTATTUNGSDetails:

- Akupressur-Massageoberfläche fördert die Stimulation der Fußsohlen.
- Beheizter Boden hält die Temperatur des warmen Wassers konstant und entspannt müde Muskeln.
- Belebende Wasserbläschen lindern Muskelverspannungen.
- Verjüngende Massage fördert die Stimulation der Füße.
- Pediküre-Center mit 3 individuellen Aufsätzen, damit die Füße weich und glatt werden und zum Entfernen alter Hautzellen.

ACHTUNG

- Sollten Sie irgendein Problem mit Ihrer Gesundheit haben, konsultieren Sie vor dem Gebrauch des Fußmassagegerätes Ihren Arzt.

- Im Falle einer Schwangerschaft, wenn Sie Diabetiker sind oder sonst eine Erkrankung haben, konsultieren Sie vor dem Gebrauch des Fußmassagegerätes Ihren Arzt.
- Wir empfehlen, das Fußbad nicht länger als 20 Minuten zu verwenden. Ein zu langer Gebrauch könnte das Gerät überhitzen. Sollte dieser Fall eintreten, so lassen Sie das Gerät auskühlen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Sollten Schmerzen in Muskeln oder Gelenken über einen Zeitraum anhalten, so beenden Sie die Verwendung und sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Hartnäckige Schmerzen können der Hinweis auf eine ernste Erkrankung sein.
- Verwenden Sie das Gerät niemals bei offenen Wunden, Verbrennungen, Schwellungen, Hauterkrankungen oder wenn andere Wunden vorhanden sind.
- Die Massage soll entspannend sein. Sollten Schmerzen auftreten, so beenden Sie die Verwendung des Fußbades und konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

AUFBAU DER EINHEIT (Abb. A)

1. Funktionswahlschalter
2. Massagerollen
3. Rotlicht-LEDs
4. Spritzschutzdeckel
5. Wasserstandsmarkierungen
6. Wasser-Heizelement
7. Wassersprudlerdüsen
8. Tragegriff
9. Wasserauslass
10. Aroma box
11. Aufsätze (Massage, Bürste, Bimsstein)

BEDIENUNGSHINWEISE

1. Füllen Sie das Becken mit warmem Wasser. Achten Sie darauf, dass der Wasserstand unter der an der Innenwand angegebenen maximalen Wasserstandsmarkierung liegt.
 2. Stellen Sie das Fußbad auf einen ebenen Untergrund.
 3. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an. Das Gerät gibt einen Signalton aus.
 4. Setzen Sie sich hin und geben Sie die Füße in das Fußbad.
 5. Wählen Sie die gewünschte Funktion mit den Funktionsauswahlstäben.
- | | |
|----------|--|
| 0 | AUS |
| 1 | SPRUDLER/VIBRATIONSMASSAGE |
| 2 | HEIZEN/ROTLIGHT |
| 3 | HEIZEN/SPRUDLER/ VIBRATIONSMASSAGE/ROTLIGHT |

Hinweis: „Heizen“ hält nur die Temperatur des Wassers im Inneren des Fußmassagegeräts aufrecht, es wird kein kaltes Wasser erwärmt. Bitte füllen Sie warmes Wasser in das Gerät.

6. Lassen Sie die Füße über die Reflex-Rollen vor und zurück gleiten, um einen durchdringenden Massageeffekt zu erzielen.
7. Wählen Sie für die Anwendung des Pediküre-Centers einen der Aufsätze aus:
 - Bimsstein:** Zum Entfernen von trockener Haut durch mechanischen Abrieb
 - Bürste:** Zum Säubern und Entfernen alter Hautzellen
 - Massage:** Für effektive Stimulation und Punktmassege der Füße
 Bringen Sie den Aufsatz an der vorgesehenen Position im Mittelbereich des Beckens an.
 Den Fuß über den Aufsatz vor und zurück bewegen.

NACH GEBRAUCH

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Tragen Sie das Fußpflegegerät mit dem Tragegriffs.
3. Entleeren Sie das Wasser mit dem Ablashahn. Verschütten Sie niemals Wasser auf dem Bedienfeld.

PFLEGE UND WARTUNG

- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Nach dem Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen und mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen. Dann abtrocknen.
- Tauchen Sie niemals das komplette Gerät in Wasser.

AUFBEWAHRUNG

- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker des Geräts gezogen wurde und es abgekühlt ist.
- Lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort.

TECHNISCHE DATEN:

230V • 50 Hz • 80W

Entsorgung

 Helfen Sie mit beim Umweltschutz!
 Entsorgen Sie Elektroaltgeräte nicht mit dem Hausmüll. Geben Sie dieses Gerät an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab.

СПА-ВАННА И МАСАЖЕР ДЛЯ НОГ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Для массажа ног.

Не для коммерческого и промышленного использования

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность электрических приборов **FIRST Austria** соответствует официальным техническим директивам и нормам безопасности. Тем не менее вам и другим пользователям прибора необходимо соблюдать следующие инструкции по технике безопасности:

- Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте инструкции и сохраните их для дальнейшего использования.
- Данный прибор не предназначен для использования в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве.
- Перед подключением прибора к источнику питания проверьте, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в сети. В ином случае не используйте прибор и обратитесь к продавцу.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте данный прибор или шнур питания в какую-либо жидкость.
- Не пользуйтесь прибором при появлении признаков повреждения прибора или шнура питания! Передайте прибор в авторизованный специализированный сервисный центр для осмотра и ремонта.
- Убедитесь, что прибор выключен и отключен от сети, перед тем как налить воду в емкость.
- Запрещено использовать спа-массажер для ног без воды.
- Не пытайтесь достать прибор, упавший в воду. Немедленно отключите прибор от сети.
- Запрещено подключать прибор к сети и отключать от нее мокрыми руками, а также стоя в воде.
- Не оставляйте прибор работать без присмотра.
- Не пользуйтесь прибором вне помещений.
- Не вставайте в массажере для ног. Пользуйтесь им только в сидячем положении.

ФУНКЦИИ:

- Поверхность для акупунктурного массажа позволяет стимулировать ступни.
- Дно с подогревом поддерживает постоянную температуру воды

- Перед сливом воды всегда отключайте прибор от сети.
- Отключайте прибор от сети после завершения использования, перед выполнением очистки или при возникновении неисправности.
- При отключении прибора от сети, держитесь за вилку, а не тяните за шнур.
- Это устройство не предназначено для игр. Необходимо следить, чтобы дети не играли с прибором.
- Дети не могут осознавать опасности, возникающей при работе с электрическими приборами. Поэтому они могут пользоваться электрическими приборами, исключительно под присмотром взрослых. В присутствии детей следует проявлять особую осторожность.
- Прибор разрешается эксплуатировать детям 8 лет и старше под надзором или при условии, что они прошли инструктаж о безопасной эксплуатации прибора и понимают сопутствующие риски. Чистка и уход за прибором не должны проводиться детьми, за исключением детей старше 8 лет под присмотром взрослых. Держите прибор и шнур питания в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с отсутствием опыта и знаний эксплуатации устройства, кроме случаев, когда ответственные за безопасность вышеупомянутых лиц, контролируют использование устройства или провели соответствующий инструктаж по его эксплуатации.
- Производитель не несет ответственность за какие-либо повреждения, которые могут возникнуть вследствие применения прибора не по назначению или неправильного использования.
- Ремонт прибора и прочие работы с ним должны осуществляться только уполномоченным квалифицированным персоналом.

и позволяет уставшим мышцам расслабиться.

- Бодрящие пузырьки помогают сбросить напряжение в мышцах.
- Восстанавливающий массаж для стимулирования стоп.
- Педикюрный центр с 3 специальными насадками, чтобы разгладить, смягчить и отшелушить ваши ноги.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Если у вас есть опасения относительно своего здоровья, перед использованием массажера проконсультируйтесь с врачом.
- В случае беременности, диабета или других заболеваний перед использованием проконсультируйтесь с врачом.
- Рекомендуем использовать прибор не более 20 минут за сеанс. Прибор может перегреться при длительном использовании. В этом случае прекратите эксплуатацию и дайте прибору остыть, прежде чем использовать его снова.
- При боли в мышцах или суставах в течение длительного периода прекратите использование и обратитесь к врачу. Постоянная боль может быть симптомом более серьезного состояния.
- Запрещено использовать массажер при наличии открытых ран, ожогов, опухолей, заболеваний кожи или других травм.
- Массаж должен быть приятным и комфортным. Если вы испытываете боль, прекратите использовать ванночку и обратитесь к врачу.

ДЕТАЛИ (рис. А)

1. Поворотного переключателя
2. Массажные ролики
3. Инфракрасные светодиоды
4. Защитная крышка от брызг
5. Отметки уровня воды
6. Водонагреватель
7. Форсунки для пузырькового массажа
8. Ручка для переноски
9. Слив
10. отсек для ароматических добавок
11. насадки (массажная, щетка, пемза)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Налейте в емкость теплую воду. Уровень воды должен быть ниже отметки максимального уровня на внутренней стенке.

2. Установите ванночку на плоскую поверхность.
3. Подключите прибор к сети. Прозвучит один сигнал.
4. Сядьте и опустите ноги в ванночку.
5. Выберите необходимую функцию при помощи поворотного переключателя:
 - 0** ВЫКЛ
 - 1** ПУЗЫРЬКОВЫЙ/ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ
 - 2** ПОДОГРЕВ/ИНФРАКРАСНАЯ ЛАМПА
 - 3** ПОДОГРЕВ/ПУЗЫРЬКОВЫЙ/ ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ/ ИНФРАКРАСНАЯ ЛАМПА

Примечание. В режиме «Подогрев» температура воды внутри массажера только поддерживается на имеющемся уровне. Прибор не нагревает холодную воду, поэтому следует наполнять его теплой водой.

6. Насладитесь глубоким проникающим массажем, скользя ногами вперед и назад по рефлекторным роликам.
7. Чтобы воспользоваться педикюрным центром, выберите одну из насадок:
 - Пемза:** для удаления загрубевшей кожи механическим трением;
 - Щетка:** для полировки ступней;
 - Массаж:** для эффективной стимуляции и точечного массажа ног.
 Установите насадку в соответствующее центральное положение в емкости. Скользите ногой назад и вперед по насадке.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Выключите прибор и отключите его от сети.
2. Переносите спа-массажер за ручку.
3. Слейте воду через сливное отверстие. Не допускайте контакта панели управления с водой.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Запрещено использовать агрессивные или абразивные чистящие средства.
- После использования промойте прибор чистой водой и протрите чистой влажной тканью, затем высушите.
- Запрещено погружать прибор в воду.

ХРАНЕНИЕ

- Убедитесь, что прибор отключен от сети и остыл.
- Храните в прохладном сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 230 В ~ 50 Гц

Мощность: 80 Вт

Хранение

Рекомендуется хранить в закрытом сухом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров.

Транспортировка

К данному прибору специальные правила перевозки не применяются. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. При перевозке следует избегать падений, ударов и иных механических воздействий на прибор, а также прямого воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

Срок службы прибора – 3 года

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Изготовитель:

Компания Тиметрон Австрия (Timetron GesmbH)

Адрес:

Раймундгассе 1/8, 1020, Вена, Австрия
(Raimundgasse 1/8, 1020 Vienna, Austria)

Сделано в Китае

Дата производства указана на упаковке

Уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «Грантэл»
143912, Московская область, г.Балашиха,
Западная коммунальная зона, ул. Шоссе
Энтузиастов, вл. 1а, пом. Д002, ком. 51
тел. +7 (495) 297 50 20

В случае неисправности изделия необходимо обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр.

За информацией о ближайшем сервисном центре обращайтесь к продавцу.

**Экологическая утилизация**

Вы можете помочь защитить окружающую среду! Помните о соблюдении местных правил: Отправьте неработающее электрооборудование в соответствующие центры утилизации.

SPA DO STÓP Z MISĄ I MASAŻEREM**ISTOTNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych firmy **FIRST Austria** jest zgodne ze stosownymi zaleceniami technicznymi i przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Mimo to użytkownicy urządzenia powinni stosować się do następujących instrukcji bezpieczeństwa:

- Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i zachować je na przyszłość.
- Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do innego zastosowania niż to określone w tej instrukcji obsługi.
- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie указанie na sprzęcie odpowiada temu dostępnemu w domu. Jeśli napięcie jest różne, skontaktuj się ze sprzedawcą i nie używaj urządzenia.
- Aby chronić przed zagrożeniami wynikającymi z problemów elektrycznych, nie zanurzaj tego urządzenia ani przewodu w żadnym płynie.
- Jeśli urządzenie lub przewód zasilający posiadają jakiekolwiek oznaki uszkodzenia, nie należy ich używać! Produkt należy zabrac do autoryzowanego i wykwalifikowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
- Przed napełnieniem urządzenia wodą upewnić się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- Nie uruchamiać masażera do stóp, jeśli nie ma w nim wody.
- Nie sięgać po urządzenie, które wpadło do wody. Natychmiast odłączyć je od zasilania.
- Nie podłączać ani nie odłączać wtyczki urządzenia mokrymi dłońmi ani gdy użytkownik stoi w wodzie.
- Nie pozostawiać działającego urządzenia bez nadzoru.
- Nie należy używać tego urządzenia na zewnątrz.
- Nie stawać w masażerze do stóp. Korzystać z urządzenia wyłącznie w pozycji siedzącej.
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania przed wylaniem z niego wody.
- Po użyciu, przed czyszczeniem i w przypadku awarii zawsze odłączaj urządzenie od zasilania.
- Nie ciągnij bezpośrednio za przewód zasilający. Zamiast tego ciągnij za wtyczkę, by odłączyć urządzenie od zasilania.

• Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci powinny być nadzorowane w celu upewnienia się, że nie bawią się urządzeniem.

• Dzieci mogą nie zdawać sobie sprawy z niebezpieczeństw istniejących podczas korzystania z urządzeń elektrycznych. W związku z tym powinny używać urządzeń elektrycznych tylko pod nadzorem. W obecności dzieci należy zachować szczególną ostrożność.

• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci od lat 8, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja przeprowadzane przez użytkownika nie powinny być dokonywane przez dzieci, chyba że mają ukończone przynajmniej 8 lat i są nadzorowane. Urządzenie oraz jego przewód zasilania powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włącznie z dziećmi) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, postrzegania i umysłowymi lub niedoświadczoną czy nieobeznane z urządzeniem, chyba że dokonują tego pod nadzorem lub są instruowane, jak należy korzystać z urządzenia, przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

• Nie jesteśmy odpowiedzialni za uszkodzenia wynikłe z używania urządzenia w sposób inny, niż jest do tego przeznaczone lub jeśli było nieprawidłowo eksploatowane.

• Naprawy i inne prace wykonywane na urządzeniu muszą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowanego specjalistę!

FUNKCJE:

- Powierzchnia masująca z funkcją akupresury stymuluje podeszwy stóp.
- Podgrzewane dno umożliwia utrzymanie stałej temperatury i rozluźnia zmęczone mięśnie.
- Orzeźwiające bąbelki pomagają pozbyć się napięcia mięśni.
- Ożywczy masaż stymuluje podeszwy stóp.
- Stacja do pedicure z 3 przystawkami, które zmiękczają, wygładzają i złuszczają skórę stóp.

OSTROŻNIE

- W razie problemów ze zdrowiem przed użyciem masażera do stóp należy skonsultować się z lekarzem.

- W razie ciąży, cukrzycy lub choroby przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
- Zalecamy korzystanie z urządzenia przez nie dłużej niż 20 minut w trakcie jednej sesji. Zbyt intensywne użytkowanie może spowodować przegrzanie urządzenia. W takiej sytuacji należy przerwać użytkowanie urządzenia i poczekać na jego ostygnięcie przed kolejnym użyciem.
- W razie wystąpienia bólu mięśni lub stawów, który utrzymuje się przez dłuższy czas, należy przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem. Utrzymujący się ból może być objawem poważniejszego problemu ze zdrowiem.
- Nie korzystać z masażera w przypadku występowania otwartych ran, oparzeń, opuchlizny, chorób skóry lub innych obrażeń ciała.
- Masaż powinien być przyjemny i relaksujący. W razie wystąpienia bólu przerwać korzystanie z masażera do stóp i skonsultować się z lekarzem.

POZNAJ URZĄDZENIE (il. A)

1. Przełącznik wyboru funkcji
2. Rolki masujące
3. Czerwone diody
4. Osłona zapobiegająca chłapaniu
5. Oznaczenie poziomu wody
6. Podgrzewacz wody
7. Dysze wytwarzające bąbelki w wodzie
8. Uchwyt do przenoszenia
9. Spuszczanie wody
10. Komora zapachowa
11. Przystawki (masaż, szczotka, pumeks)

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Napełnić misę wodą.
Upewnić się, że woda sięga poniżej maksymalnego poziomu wody zaznaczonego naewnętrznej ściance.
2. Umieścić masażer na płaskim podłożu.
3. Podłączyć do źródła zasilania. Urządzenie wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy.
4. Usiąść i umieścić stopy w misie masażera.
5. Wybrać żądaną funkcję za pomocą pokrętła przełącznika
0 WYL.
1 BĄBELKI/WIBRACJE
2 PODGRZEWANIE/CZERWONE PODŚWIETLENIE
3 PODGRZEWANIE/BĄBELKI/WIBRACJE/CZERWONE PODŚWIETLENIE

Uwaga: Funkcja „podgrzewania” umożliwia jedynie podtrzymywanie temperatury wody w misie masażera, ale nie umożliwia podgrzania zimnej wody, dlatego misę należy napełniać ciepłą wodą.

6. Aby zwiększyć intensywność masażu, można przesuwać stopy w przód i w tył po rolkach.
7. Aby użyć stacji do pedicure, należy wybrać jedną z przystawek.

Pumeks: usuwanie szorstkiej skóry poprzez mechaniczne pocieranie

Szczotka: wygładzanie podeszew stóp

Masaż: skuteczna stymulacja i punktowy masaż stóp

Umieścić przystawkę w przewidzianym centralnym punkcie misy.

Przesuwać stopą po przystawce w przód i w tył.

PO ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWANIA

1. Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania.
2. Do przenoszenia spa do stóp służy rączka.
3. Aby spuścić z urządzenia wodę, należy skorzystać z dyszy spustowej. Nigdy nie wylewać wody przez panel sterowania.

PIEŁEGNACJA I KONSERWACJA

- Nie używać twardych lub ściernych czyścików.
- Po użyciu przepłukać czystą wodą i wytrzeć czystą, wilgotną szmatką, a następnie wysuszyć.
- Nigdy nie zanurzać całego urządzenia w wodzie.

PRZECHOWYWANIE

- Upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania i wystudzone.
- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

SPECYFIKACJA

230V • 50 Hz • 80 W

Utylizacja przyjazna środowisku

Możesz wspomóc ochronę środowiska!
 Proszę pamiętać o przestrzeganiu lokalnych przepisów: przekaż uszkodzony sprzęt elektryczny do odpowiedniego ośrodka utylizacji.

HIDROMASAŽNA KADICA ZA STOPALA I MASAŽEROM

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Bezbednost električnih uređaja kompanije **FIRST Austria** uskladena je sa priznatim tehničkim direktivama i zakonskim propisima iz domena bezbednosti. Bez obzira na to, vi i ostali korisnici ovog uređaja treba da poštujete sledeća bezbednosna uputstva:

- Pažljivo pročitajte ova uputstva pre prvog korišćenja ovog uređaja i sačuvajte ih da biste u budućnosti mogli da se podsetite.
- Ovaj proizvod nije projektovan ni za koje druge namene osim onih navedenih u ovom priručniku.
- Pre priključivanja ovog uređaja u utičnicu, proverite da li napon naveden na uređaju odgovara naponu struje u vašem domu. Ako to nije slučaj, obratite se distributeru i nemojte koristiti ovaj uređaj.
- Radi zaštite od struje, nemojte potapati ovaj uređaj ili kabl u tečnost.
- Ukoliko na aparatu ili kablu za napajanje uočite znake oštećenja, nemojte ih koristiti! Odnesite proizvod u ovlašćeni i kvalifikovani servisni centar na pregled ili popravku.
- Uverite se da je uređaj isključen i iskopčan iz izvora napajanja pre nego što ga napunite vodom.
- Nemojte koristiti hidromasažnu kadicu za stopala bez vode.
- Nemojte posezati za uređajem koji je upao u vodu. Odmah ga iskopčajte iz napajanja.
- Ne pokušavajte da uključite ili isključite uređaj mokrim rukama ili dok su vam noge u vodi.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok radi.
- Nemojte koristiti ovaj aparat na otvorenom.
- Nemojte stajati u masažeru za stopala. Koristite ga samo u sedećem položaju.
- Uvek iskopčajte uređaj iz izvora napajanja pre ispuštanja vode.
- Obavezno isključite uređaj iz strujne utičnice nakon upotrebe, pre čišćenja i u slučaju kvara.
- Ne vucite uređaj direktno za strujni kabl; umesto toga, pri isključivanju uređaja iz strujne utičnice uhvatite utikač.
- Ovaj uređaj nije igračka. Decu bi trebalo držati pod nadzorom da se ne bi igrala ovim uređajem.
- Deca nisu svesna opasnosti koja proističe iz upotrebe električnih uređaja. Zato deca smeju da koriste električne uređaje samo uz

nadzor. Budite naročito oprezni u prisustvu dece.

- Ovaj aparat mogu da koriste deca uzrasta bar 8 godina pod uslovom da imaju nadzor ili su dobila uputstva za bezbednu upotrebu uređaja i da razumeju opasnosti koje mogu da se javi. Deca ne smeju da čiste i održavaju ovaj uređaj ako nemaju bar 8 godina i ako nemaju nadzor tokom tih aktivnosti. Držite ovaj uređaj i njegov kabl van domaća dece mlađe od 8 godina.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane lica sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju iskustva i znanja u radu sa njim (uključujući decu), osim ako su pod nadzorom ili upućeni u upotrebu uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Ne odgovaramo za štetu koja nastane ako se ovaj uređaj koristi u druge svrhe osim u predviđene ili ako se koristi na neprimeren način.
- Popravke i druge radove na ovom uređaju smeju da vrše samo ovlašćena stručna lica!

KARAKTERISTIKE:

- Površina za akupresurnu masażu pomaže u stimulaciji tabana.
- Zagrejano dno održava temperaturu vode konstantnom i opušta umorne mišiće.
- Okrepljujući mehurići pomažu u ublažavanju napetosti mišića.
- Masaža za podmlađivanje stimuliše tabane.
- Pedikir sa 3 prilagođena dodatka omogućava mekoću, glatkoću i ljuštenje stopala.

OPREZ

- Ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa vašim zdravljem, posavetujte se sa svojim lekarom pre upotrebe ovog masažera za stopala.
- U slučaju trudnoće, diabetesa ili bolesti, pre upotrebe posavetujte se sa lekarom.
- Preporučujemo da ovaj uređaj koristite ne duže od 20 minuta. Duga upotreba može dovesti do pregrevanja proizvoda. Ako se to dogodi, prestanite sa upotreboti i ostavite da se uređaj ohladi pre ponovne upotrebe.
- Ako duže vreme osećate bol u mišićima ili zglobovima, prestanite sa upotreboti i posavetujte se sa lekarom. Stalni bol može biti simptom ozbiljnijeg stanja.
- Nikada nemojte koristiti masažer na otvorenim ranama, opeketinama, otocima, ako imate kožne bolesti ili druge povrede.

- Masaža treba da bude prijatna i udobna. Ako osetite bol, prestanite da koristite hidromasažer za stopala i posavetujte se sa lekarom.

UPOZNAJTE VAŠ UREĐAJ (slika A)

- Prekidač za odabir funkcije
- Masažni valjci
- Crvene LED diode
- Poklopac protiv prskanja
- Označke nivoa vode
- Grejač vode
- Mlazovi vodenih mehurića
- Ručka za nošenje
- Ovod vode
- Posuda za aromu
- Dodatka (masažer, četka, plovućac)

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

- Napunite kadicu topлом vodom. Osigurajte da nivo vode bude ispod oznake za maksimalnu količinu vode na unutrašnjoj strani uređaja.
- Postavite kadicu na ravnu podlogu.
- Priklučite na električno napajanje. Uređaj će se oglasiti jednim zvučnim signalom.
- Sedite i stavite noge u kadicu.
- Izaberite željenu funkciju pomoću kontrolnog prekidača
 - 0 ISKLJUČENO**
 - 1 MEHURIĆ/VIBRACIJE**
 - 2 TOPLO/CRVENO SVETLO**
 - 3 TOPLO/MEHURIĆ/VIBRACIJE/CRVENO SVETLO**

Napomena: „Toplo“ će samo održavati temperaturu vode u masažeru za stopala i neće grejati hladnu vodu, zato napunite uređaj topлом vodom.

- Uživajte u duboko prodirućoj masaži klizanjem nogu napred-nazad preko refleksnih valjaka.
- Da biste koristili pedikir, izaberite jedan od dodataka:

Plovućac: za uklanjanje grube kože mehaničkim trljanjem

Četka: za glatkoću tabana

Masažer: za efikasnu stimulaciju i tačkastu masažu stopala

Postavite dodatak na predviđeni središnji položaj u kadici.

Prevlačite stopala napred-nazad preko dodataka.

NAKON UPOTREBE

- ISKLJUČITE uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- Nosite hidromasažnu kadicu za stopala pomoću ručke za nošenje.
- Ispraznite vodu pomoću odvodnog piska. Nikada ne sipajte vodu preko kontrolne table.

NEGA I ODRŽAVANJE

- Ne koristite jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Nakon upotrebe isperite čistom vodom i obrišite čistom vlažnom krpom, a zatim osušite.
- Nikada ne potapajte ceo uređaj u vodu.

ČUVANJE

- Uverite se da je uređaj isključen iz utičnice i da se ohladio.
- Čuvati na hladnom i suvom mestu.

SPECIFIKACIJE

230 V • 50 Hz • 80 W



Ekološko odlaganje otpada
Možete pomoći zaštiti okoline! Molimo ne zaboravite da poštuјete lokalnu regulativu. Odnesećte pokvarenu električnu opremu u odgovarajući centar za odlaganje otpada.

ΠΟΔΟΛΟΥΤΡΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣΑΖ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε θέματα ασφάλειας των ηλεκτρικών συσκευών της, η FIRST Austria πηρεί τις αναγνωρισμένες τεχνικές οδηγίες και τους νομικούς κανονισμούς. Ωστόσο, εσείς, καθώς και οι υπόλοιποι χρήστες της συσκευής, οφείλετε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

- Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά και διατηρήστε τις για μελλοντική αναφορά.
- Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για άλλες χρήσεις από εκείνες που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τάση δικτύου στο σπίτι σας. Διαφορετικά, απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Για να προστατευτείτε από τον κίνδυνο ηλεκτροπληγίας, μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο σε οποιοδήποτε υγρό.
- Εάν η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας εμφανίζουν σημάδια φθοράς, μην τα χρησιμοποιείτε! Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επιθεώρηση ή επισκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την ηλεκτρική παροχή πριν τη γεμίσετε με νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε το ποδόλουτρο χωρίς νερό.
- Μην πάνετε μια συσκευή που έχει πέσει μέσα στο νερό. Αποσυνδέστε την αμέσως.
- Μην επιχειρείτε να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε τη συσκευή με υγρά χέρια ή με τα πόδια σας στο νερό.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά τη λειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην στέκεστε μέσα στο ποδόλουτρο. Χρησιμοποιήστε το μόνο σε καθιστή θέση.
- Αποσυνδέτε πάντα τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή πριν αδειάσετε το νερό.
- Αποσυνδέτε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος μετά από τη χρήση, πριν από τον καθαρισμό και σε περίπτωση δυσλειτουργίας.
- Μην τραβάτε απευθείας το καλώδιο τροφοδοσίας. Τραβήγτε το φίς για να

αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

- Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παιζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν συνειδητοποιούν τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών. Γ' αυτόν το λόγο, θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρικών συσκευών από παιδιά μόνο υπό επιβλεψη. Προσέχετε ιδιαίτερα εάν είναι παρόντα παιδιά.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω εφόσον επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά, εκτός αν είναι ηλικίας από 8 ετών και άνω και βρίσκονται υπό επιβλεψη. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (υμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες, ή με ανεπαρκή εμπειρία και γνώση, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με τη χρήση της συσκευής από υπεύθυνο για την ασφάλεια τους άτομο.
- Απαλλασσόμαστε από κάθε ευθύνη για ζημές που ενδέχεται να προκύψουν εάν η συσκευή χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους εκτός των προοριζόμενων ή σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης της.
- Οι επισκευές και άλλες εργασίες που εκτελούνται στη συσκευή πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο προσωπικό!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Η επιφάνεια μασάζ πιεσθεραπείας βοηθά στη διέγερση της επιφάνειας των πελμάτων σας.
- Χάρη στον θερμαινόμενο πάτο, η θερμοκρασία του νέρου διατηρείται σταθερή και χαλαρώνει τους κουρασμένους μύες.
- Οι τονωτικές φυσαλίδες βοηθούν στην εκτόνωση της μυϊκής έντασης.
- Αναζωογονητικό μασάζ για τη διέγερση των πελμάτων σας.
- Κέντρο πεντικιούρ με 3 ειδικά εξαρτήματα που μαλακώνουν, λειαίνουν και απολεπίζουν τα πόδια σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν έχετε ανησυχίες σχετικά με την υγεία σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν τη χρήση αυτού του ποδόλουτρου.
- Σε περίπτωση εγκυμοσύνης, διαβίητη ή ασθένειας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν τη χρήση.
- Συνιστάται η χρήση της μονάδας για έως 20 λεπτά τη φορά. Η παρατελεμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του προϊόντος. Σε αυτήν την περίπτωση διακόψτε τη χρήση και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την επόμενη χρήση.
- Αν αισθάνεστε πόνο στους μύες ή τις αρθρώσεις σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Ο επίμονος πόνος μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα κάποιας πιο σοβαρής πάθησης.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή μασάζ περιοχές με ανοιχτές πληγές, εγκαύματα, οιδίματα, δερματικές ασθένειες ή άλλους τραυματισμούς.
- Το μασάζ θα πρέπει να είναι ευχάριστο και άνετο. Αν αισθανθείτε πόνο, διακόψτε τη χρήση του ποδόλουτρου και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ (Σχ. A)

1. Περιστροφικό διακόπτη
2. Ρολά για μασάζ
3. Κόκκινες λυχνίες LED
4. Κάλυμμα προστασίας από πιτσίλιομα
5. Σημάνσεις σταθμης νερού
6. Διάταξη θέρμανσης νερού
7. Φυσαλίδες νερού
8. Λαβή μεταφοράς
9. Εκκένωση νερού
10. κουτί αρώματος
11. Εξαρτήματα (μασάζ, βούρτσα, ελαφρόπετρα)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Γεμίστε τη λεκάνη με ζεστό νερό. Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού είναι κάτω από τη μέγιστη ένδειξη νερού που υποδεικνύεται στο εσωτερικό τοίχωμα.
 2. Τοποθετήστε το ποδόλουτρο σε επίπεδο δάπεδο.
 3. Συνδέστε το στην ηλεκτρική παροχή. Από τη μονάδα αικούγεται ένα ηχητικό σήμα.
 4. Καθίστε και τοποθετήστε τα πόδια σας στο ποδόλουτρο.
 5. Επίλεξτε την επιθυμητή λειτουργία από τον περιστροφικό διακόπτη
- Ο ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**
- 1 ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ/ΔΟΝΗΣΗ**

- 2 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ/ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ
- 3 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ/ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ/ΔΟΝΗΣΗ/ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ

Σημείωση: Η λειτουργία «Θερμότητα» διατηρεί απλώς τη θερμοκρασία του νερού μέσα στο ποδόλουτρο, δεν θερμαίνει το κρύο νερό. Γεμίστε τη μονάδα με ζεστό νερό.

6. Απολαύστε ένα βαθύ, διεισδυτικό μασάζ μετακινώντας τα πόδια σας με κινήσεις προς τα εμπρός και προς τα πίσω στα αντανακλαστικά ρολά.
7. Για να χρησιμοποιήσετε το κέντρο πεντικιούρ, επιλέξτε ένα από τα εξής εξαρτήματα:

Ελαφρόπετρα: για την αφαίρεση του σκληρού δέρματος με μηχανικό τρίψιμο

Βούρτσα: για λείανση των πελμάτων

Μασάζ: για αποτελεσματική διέγερση και χαλαρωτικό μασάζ των ποδιών

Τοποθετήστε το εξάρτημα στην αντίστοιχη κεντρική θέση της λεκάνης.

Μετακινήστε τα πόδια σας προς τα εμπρός και προς τα πίσω πάνω στο εξάρτημα.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε την από την ηλεκτρική παροχή.
2. Σηκώστε το ποδόλουτρο από τη λαβή μεταφοράς.
3. Αδειάστε το νερό από το στόμιο αποστράγγισης. Μην χύνετε ποτέ νερό στον πίνακα ελέγχου.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά καθαριστικά.
- Μετά τη χρήση ξεπλύνετε με καθαρό νερό, σκουπίστε με ένα καθαρό υγρό πανί και, στη συνέχεια, στεγνώστε.
- Μην βυθίζετε ποτέ ολόκληρη τη μονάδα σε νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει αποσυνδεθεί από την ηλεκτρική παροχή και έχει κρυώσει.
- Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό μέρος.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 230 V • 50 Hz • 80 W



Φιλική προς το περιβάλλον διάθεση

Μπορείτε να βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος! Μην ξεχνάτε να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς: παραδώστε τον μη λειτουργικό ηλεκτρικό εξοπλισμό σε ένα κατάλληλο κέντρο διάθεσης.

APARAT DE MASAJ ȘI SPA PENTRU PICIOARE

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚĂ

Securitatea aparatelor electrice de la firma **FIRST Austria** respectă directivele tehnice recunoscute și reglementările legale privind siguranța. Totuși, dumneavoastră precum și ceilalți utilizatori ai aparatului trebuie să respectați următoarele instrucțiuni privind siguranța:

- Înainte de a utiliza pentru prima dată acest aparat, citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru a fi consultate și ulterior.
- Acest produs nu a fost conceput pentru alte utilizări decât cele specificate în acest manual.
- Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea de rețea din casa dumneavoastră. Dacă nu este cazul, contactați distribuitorul și nu utilizați aparatul.
- Pentru a vă proteja de pericolele electrice, nu scufundați acest aparat sau cablul în niciun lichid.
- Dacă aparatul sau cablul de alimentare prezintă semne de deteriorare, nu îl utilizați! Duceți produsul la un centru de service autorizat și calificat pentru inspecție sau reparării.
- Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la sursa de alimentare înainte de a-l umple cu apă.
- Nu folosiți aparatul Spa fără apă.
- Nu utilizați un aparat care a căzut în apă. Deconectați-l imediat.
- Nu încercați să conectați sau să deconectați aparatul fiind cu mânile ude sau cu picioarele în apă.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce acesta funcționează.
- Nu utilizați această mașină de măcinat în spațiu exterior.
- Nu stați în picioare în aparatul de masaj pentru picioare. Folosiți-l numai în poziție așezată.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare înainte de a surge apa.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la rețeaua electrică înainte de utilizare, înainte de a-l curăța, în cazul unei utilizări defectuoase.

CARACTERISTICI:

- Suprafața de masaj prin presopunctură ajută la stimularea tălpilor picioarelor.
- Baza încălzită menține constantă temperatură apei și relaxează mușchii obosiți.
- Bulele revigorante ajută la ameliorarea tensiunii musculare.
- Masaj de întinerire pentru a stimula tăpile picioarelor.
- Centru de pedicuri cu 3 atașamente personalizate pentru a vă înmuia, netezi și exfolia picioarele.

ATENȚIE

- Dacă aveți nelămuriri legate de sănătatea dumneavoastră, consultați medicul înainte de a utiliza acest masaj pentru picioare. În caz de sarcină, diabet sau boală, consultați medicul înainte de utilizare.
- Vă recomandăm să utilizați această unitate nu mai mult de 20 de minute pe ședință. O utilizare extinsă poate cauza supraîncălzirea produsului. În acest caz, întrerupeți utilizarea și lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l utiliza din nou.
- Dacă aveți dureri în mușchi sau articulații pentru o perioadă prelungită de timp, întrerupeți utilizarea și consultați-vă medicul. Durerea persistentă ar putea fi un simptom al unei afecțiuni mai grave.
- Nu utilizați niciodată aparatul de masaj pe răni deschise, arsuri, umflături, boli de piele sau alte răni.
- Masajul trebuie să fie plăcut și confortabil. Dacă simțiți durere, încetați să utilizați baia de picioare și consultați-vă medicul.

CUNOAȘTE-ȚI UNITATEA (Fig. A)

- Comutatorul de comandă
- Role pentru masaj
- LED-uri cu lumină roșie
- Capac anti-stropire
- Marcaje ale nivelului apei
- Încălzitor de apă
- Jeturi cu bule de apă
- Mânăr pentru transportare
- Drenarea apei
- cutie pentru aromă
- atașamente (masaj, perie, piatrăponce)

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Umpleți bazinul cu apă caldă. Asigurați-vă că nivelul apei este sub marcajul maxim de apă indicat pe peretele interior.
- Așezați baia pentru picioare pe o suprafață plană.
- Conectați la sursa de alimentare. Unitatea va emite un sunet o dată.
- Așezați-vă și punteți picioarele în baia de picioare.
- Selectați funcția dorită folosind comutatorul de comandă
 - 0 OPRIRE**
 - 1 BULE/VIBRAȚIE**
 - 2 LUMINA CALDĂ/ROȘIE**
 - 3 CALD/BULE/VIBRAȚIE/LUMINĂ ROȘIE**

Notă: „Căldura” va menține doar temperatura apei din interiorul aparatului de masaj pentru picioare, nu va încălzi apa rece, vă rugăm să umpleți unitatea cu apă caldă.

- Bucurăți-vă de un masaj profund penetrant glisând picioarele înainte și înapoi peste rolele reflexe.
- Pentru a utiliza centrul de pedichiură, selectați unul dintre atașamente:
 - Piatrăponce:** pentru a îndepărta pielea aspiră prin frecare mecanică
 - Perie:** pentru lustruirea tălpilor picioarelor
 - Masaj:** pentru stimularea eficientă și masajul punctat al picioarelor
 Așezați accesoriul pe poziția centrală prevăzută în bazin.
- Glisați piciorul înainte și înapoi peste accesoriu.

DUPĂ UTILIZARE

- Oriți unitatea și deconectați-o de la sursa de alimentare.
- Transportați spa-ul pentru picioare folosind mânerul de transport.
- Goliți apa folosind gura de scurgere. Nu turnați niciodată apă peste panoul de control.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- Nu utilizați produse de curățare aspre sau abrazive.
- După utilizare, clătiți cu apă curată și ștergeți cu o cârpă umedă curată, apoi uscați.
- Nu scufundați niciodată întreaga unitate în apă.

DEPOZITARE

- Asigurați-vă că unitatea este deconectată și răcătită.
- A se păstra într-un loc răcoros și uscat.

SPECIFICAȚII

230V • 50 Hz • 80 W

☒ Eliminare ecologică

Puteți ajuta la protejarea mediului!

Respectați reglementările locale: predăți echipamentele electronice scoase din uz la un centru specializat de eliminare a deșeurilor.

МАСАЖОР И СПА ВАНА ЗА КРАКА**ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

Безопасността на електрическите уреди от **FIRST Austria** отговаря на признатите технически директиви и юридически разпоредби за безопасност. Въпреки това, вие и останалите потребители на уреда трябва да спазвате следните инструкции за безопасност:

- Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате уреда за първи път и ги запазете за бъдещи справки.
- Този продукт не е създаден задруги цели, освен посочените в настоящото ръководство.
- Преди да свържете уреда към захранващ източник, проверете дали посоченото върху него напрежение съответства на напрежението в дома ви. В противен случай се обрнете към доставчика и не използвайте уреда.
- За да се защитите от свързаните с електричеството опасности, не потапяйте уреда или кабела в никакви течности.
- Ако уредът или захранващият кабел показват признаки на повреда, не използвайте уреда! Занесете уреда в упълномощен или квалифициран сервизен център за проверка и ремонт.
- Преди да напълните уреда с вода, се уверете, че е изключен и щепселт е изваден от контакта.
- Не включвате масажната вана за крака, когато в нея няма вода.
- Не се опитвайте уред, който е паднал във вода. Веднага го изключете.
- Не се опитвайте да включите или изключите уреда с мокри ръце, или когато краката ви са във водата.
- Не оставяйте уреда без надзор, когато работи.
- Не използвайте този уред на открито.
- Не стойте изправени в масажната вана за крака. Използвайте ваната само в седнало положение.
- Винаги изключвате уреда от контакт, преди да източите водата.
- Винаги изключвате от захранването след употреба, преди почистване и в случай на неизправно функциониране.
- Не дърпайте директно захранващия кабел; дърпайте щепсела, за да изключите уреда от захранването.

ФУНКЦИИ:

- Повърхността за акупресура прави стимулиращ масаж на петите.
- Дъното с подгряване поддържа постоянна температура на водата и спомага за отпускане на уморените мускули.
- Ободряващите меухурчета облекчават напрежението в мускулите.
- Възстановяващият масаж стимулира ходилата.
- Център за педикюр с 3 различни приставки за омекотяване, изглаждане и ексфолиране на петите.

ВНИМАНИЕ

- Ако имате някакви притеснения, свързани със здравето, консултирайте се с лекар, преди да използвате масажора за крака.

- При бременност, диабет или друго заболяване, преди употреба се консултирайте с лекар.
- Препоръчваме да не използвате уреда за повече от 20 минути непрекъснато. Продължителната употреба може да доведе до прегряване. Ако това се случи, спрете да използвате уреда и изчакайте да се охлади, преди следващата употреба.
- Ако почувствате болка в мускулите или ставите, която продължава дълго време, спрете да използвате уреда и се консултирайте с лекар. Продължителната болка може да е симптом на по-сериозно заболяване.
- Никога не използвайте масажора, ако имате отворени рани, изгаряния, отоци, кожни заболявания и други наранявания.
- Масажът трябва да бъде приятен и комфортен. Ако почувствате болка, спрете да използвате ваната за крака и се консултирайте с лекар.

ЗАПОЗНАВАНЕ С УРЕДА (Фиг. А)

1. Превключвател за избор на функции
2. Масажни ролки
3. LED лампи за червена светлина
4. Капак против пръски
5. Обозначения за ниво на водата
6. Нагревател на водата
7. Дюзи за водни мехурчета
8. Дръжка за носене
9. Отвор за източване на водата
10. Кутия за етерични масла
11. приставки (масаж, четка, пемза)

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Напълнете ваната с топла вода. Уверете се, че водата е под максималното ниво, отбелязано от вътрешната страна.
2. Поставете ваната за крака на равна повърхност.
3. Включете уреда в контакта. Уредът ще издае еднократен звуков сигнал.
4. Седнете и поставете краката си във ваната.
5. Изберете желаната функция чрез съответния бутон.

0 ИЗКЛЮЧВАНЕ

1 МЕХУРЧЕТА/ВИБРАЦИЯ

2 ЗАТОПЛЕНИЕ/ЧЕРВЕНА СВЕТЛИНА

3 ЗАТОПЛЕНИЕ/МЕХУРЧЕТА/ВИБРАЦИЯ/ЧЕРВЕНА СВЕТЛИНА

Забележка: Функцията "Затопляне" само поддържа температурата на водата в масажора за крака, тя не загрява студена вода, затова напълнете уреда с топла вода.

6. Насладете се на дълбоко проникащ масаж, като пълзгате краката си напред и назад върху масажните ролки във ваната.
7. За да използвате центъра за педикюр, изберете една от приставките:

Пемза – за премахване на грубата кожа чрез механично триене
Четка – за полиране на петите
Масаж – за ефективна стимулация и точков масаж на краката

Поставете приставката на предвиденото за това място в центъра на ваната.
 Пълзгайте ходилата напред и назад върху приставката.

СЛЕД УПОТРЕБА

1. Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
2. Хващайте и носете ваната за крака за дръжката.
3. Изпразнете водата през отвора за източване. Никога не изливайте водата над панела за управление.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

- Не използвайте агресивни или абразивни почистващи препарати.
- След употреба изплакнете с чиста вода, избръшете с чиста влажна кърпа и след това подсушете ваната.
- Никога не потапяйте целия уред във вода.

СЪХРАНЕНИЕ

- Изключете уреда от контакта и изчакайте да се охлади.
- Съхранявайте на хладно и сухо място.

СПЕЦИФИКАЦИИ

230V • 50 Hz • 80W

Съобразено с околната среда изхвърляне

— Можете да помогнете да защитим околната среда!
 Помнете, че трябва да спазвате местните разпоредби: Предавайте неработещото електрическо оборудване в специално предназначените за целта центрове.

ВАННОЧКА ДЛЯ НІГ ТА МАСАЖЕР

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКІ БЕЗПЕКИ

Безпека електрических пристроїв виробництва компанії **FIRST Austria** відповідає визнаним технічним директивам та правовим приписам щодо безпеки. Однак вам та іншим користувачам слід дотримуватися таких інструкцій з безпеки щодо техніки безпеки:

- Уважно прочитайте цю інструкцію перед тим, як використовувати цей пристрій вперше та зберігіть її для використання в майбутньому.
- Цей пристрій не призначено для жодних інших цілей використання,крім зазначених у цій інструкції.
- Перш ніж підключати пристрій до джерела живлення, переконайтесь, що вказана на ньому напруга відповідає напрузі в домашній електромережі. Якщо це не так, з'явиться з дилером і не використовуйте пристрій.
- Для захисту від ураження електричним струмом не занурюйте пристрій або шнур живлення в жодну рідину.
- Якщо пристрій або шнур живлення має ознаки пошкодження, не експлуатуйте пристрій! Зверніться в авторизований і кваліфікований сервісний центр для огляду й ремонту виробу.
- Перед тим як заповнити цей пристрій водою, обов'язково вимкніть його та відключіть від електричної розетки.
- Не використовуйте цю гідромасажну ванночку без води.
- Не виймайте цей пристрій, якщо він упав у воду. Негайно від'єднайте його від електричної розетки.
- Ніколи не підключайте та не відключайте цей пристрій від електричної розетки вологими руками, або, коли ваші ноги знаходяться у воді.
- Не залишайте цей пристрій без нагляду, коли він працює.
- Не використовуйте цей пристрій поза межами приміщення.
- Не ставайте у гідромасажній ванночці. Використовуйте її тільки сидячи.
- Завжди відключайте цей пристрій від електричної розетки, перед тим як зливати з нього воду.
- Завжди відключайте цей пристрій від електричної розетки після використання, чищення та у разі несправності.
- Не тягніть за шнур живлення; для відключення пристрію від електричної розетки тягніть за штепсельну вилку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Акупунктурний масаж стимулює підошви ваших ніг.
- Нагрівач постійно підтримує температуру води, допомагаючи розслабити втомлені м'язи.
- Збадьоруючі бульбашки знімають напруження м'язів.
- Омоложуючий масаж стимулює підошви ваших ніг.
- Центр догляду за ногами з трьома насадками для пом'якшення, розгладжування та очищення ваших ніг.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Якщо у вас є якість сумніви щодо вашого здоров'я, зверніться до вашого лікаря, перед тим як використовувати цей масажер для ніг.

- Під час вагітності та у разі діабету або захворювань, зверніться до лікаря, перед тим як використовувати цей масажер.
- Ми рекомендуємо використовувати цей пристрій не довше ніж 20 хвилин за один раз. Тривале використання може привести до перегрівання пристрію. У такому разі припиніть використання та дайте пристрою охолонути, перед тим як використовувати його знову.
- Якщо у вас виник біль у м'язах або суглобах, припиніть використання цього пристрію та зверніться за порадою до лікаря. Постійний біль може бути симптомом серйознішого захворювання.
- Ніколи не використовуйте масажер, якщо у вас є рані, опіки, набряки, шкірні захворювання або інші симптоми та поранення.
- Масаж повинен бути приемним та комфортним. Якщо ви відчуваєте біль, зупиніть використання цієї ванночки для ніг та зверніться за порадою до лікаря.

ОПИС ПРИСТРОЮ (Рис. А)

- Перемикач функцій
- Масажні ролики
- Червоні світлодіоди
- Кришка від розбризкування
- Позначки рівня води
- Нагрівач води
- Сопла для повітряних бульбашок
- Ручка для перенесення
- Відведення води
- Коробочка для ароматів
- Насадки (масаж, щітка, пемза)

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

- Наповніть ванночку теплою водою. Рівень води не повинен перевищувати позначку максимального рівня, що знаходитьться на внутрішній стінці.
- Помістіть ванночку для ніг на плоскій поверхні.
- Підключіть до електричної розетки. Пристрій подасть один звуковий сигнал.
- Сядьте та помістіть ваші ноги у ванночку.
- Виберіть потрібну функцію на панелі керування
 - 0 ВИМК**
 - 1 БУЛЬБАШКИ/ВІБРАЦІЯ**
 - 2 ТЕПЛО/ЧЕРВОНЕ СВІТЛО**
 - 3 ТЕПЛО/БУЛЬБАШКИ/ВІБРАЦІЯ/ЧЕРВОНЕ СВІТЛО**

Примітка: «Тепло» буде тільки підтримувати температуру води в гідромасажері; ця функція

не нагріває холодну воду, тому, будь ласка, заповнійте гідромасажер тільки теплою водою.

- Насолоджуйтесь глибоким масажем, пересуваючи підошви ніг назад та вперед по масажних роликах.
- Для використання центру догляду за ногами виберіть одну з насадок:
 - Пемза:** знімання затвердлої шкіри механічним тертям
 - Щітка:** полірування підошв ніг
 - Масаж:** для ефективного стимулування та точкового масажу підошв ніг.
 Помістіть насадку на в належне місце у ванноці.
 Переміщуйте ногу назад та вперед по насадці.

ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

- Вимкніть пристрій та відключіть його від електричної розетки.
- Переносять ванночку для ніг за допомогою вбудованої ручки.
- Зливайте воду через дренажний носик. Ніколи не розхлюпуйте воду на панель керування.

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Не використовуйте агресивні та абразивні засоби для чищення.
- Після використання сполосніть чистою водою та протріть чистою вологою тканиною, а тоді просушіть.
- Забороняється занурювати весь пристрій у воду.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим як поставити пристрій на зберігання, обов'язково відключіть його від електричної розетки та дайте йому охолонути.
- Зберігайте в прохолодному та сухому місці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

230 В • 50 Гц • 80 Вт

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: НЕ ОБМЕЖЕНИЙ.

-  **Безпечна утилізація.** Ви можете допомогти захистити довкілля!
-  Дотримуйтесь місцевих правил утилізації: віднесіть непрацююче електричне обладнання у відповідний центр із його утилізації.

BAIN ET MASSEUR DE PIEDS

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

La sécurité des appareils électriques **FIRST Austria** est conforme aux directives techniques reconnues et aux réglementations légales en matière de sécurité. Cependant, il faut que tout utilisateur de l'appareil respecte les consignes de sécurité suivantes :

- Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser cet appareil pour la première fois et les conserver pour toute référence future.
- Ce produit n'a pas été conçu pour d'autres utilisations que celles spécifiées dans ce manuel.
- Avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique, vérifiez si la tension indiquée sur l'appareil correspond à celle du secteur dans votre maison. Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur et n'utilisez pas l'appareil.
- Pour éviter tout risque électrique, ne plongez pas cet appareil ou ce cordon dans un liquide.
- N'utilisez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation s'ils présentent des signes de dommages ! Ramenez le produit à un centre de service agréé et qualifié pour inspection ou réparation.
- Assurez-vous que l'appareil est arrêté et débranché avant d'y verser de l'eau.
- N'utilisez pas le bain de pieds à sec.
- Ne touchez pas à un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- N'essayez jamais de brancher ou de débrancher l'appareil avec les mains mouillées ou les pieds dans l'eau.
- Ne laissez jamais l'appareil en cours de fonctionnement sans surveillance.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Ne vous tenez pas debout dans l'appareil. Utilisez-le uniquement en position assise.
- Débranchez toujours l'appareil avant de vider l'eau.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation, avant tout nettoyage et en cas de dysfonctionnement.
- Lors du débranchement de l'appareil, ne tirez pas sur le cordon mais plutôt sur la prise.
- L'appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants ne sont pas conscients des dangers pouvant se produire des appareils électriques. Ainsi, ils doivent être surveillés

lors d'utilisation d'appareils électriques. Une attention particulière doit être prise lors de l'utilisation de l'appareil à proximité d'enfants.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, s'ils sont sous surveillance ou ont reçu des instructions préalables préalables concernant son utilisation de manière sûre et comprennent les risques impliqués. Cet appareil ne doit pas être nettoyé et entretenir par des enfants de moins de 8 ans, à moins qu'ils ne soient sur surveillance. Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant un handicap physique, sensoriel ou mental, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins d'être sous surveillance ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Nous déclinons toute responsabilité de tout dommage pouvant se produire si l'appareil est utilisé à des fins autres que celles prévues ou s'il est utilisé de manière inappropriée.
- Les réparations et autres travaux effectués sur l'appareil ne doivent être effectués que par du personnel spécialisé agréé !

CARACTÉRISTIQUES :

- La surface de massage par acupression permet de stimuler la plante de vos pieds.
- Le fond chauffant maintient constante température de l'eau et permet de relaxer vos muscles fatigués.
- Les bulles énergisantes permettent de soulager la tension musculaire.
- Le massage revitalisant permet de stimuler la plante de vos pieds.
- Le système de pédicure avec 3 accessoires personnalisés permet d'adoucir, de lisser et d'exfolier vos pieds.

ATTENTION

- Si vous avez des préoccupations concernant votre santé, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
- En cas de grossesse, de diabète ou de maladie, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Nous vous recommandons d'utiliser cet appareil pour une durée maximale de 20 minutes à la fois. Une utilisation plus prolongée peut causer la surchauffe du

- produit. Dans ce cas, cessez de l'utiliser et laissez l'appareil refroidir avant toute nouvelle utilisation.
- Si vous ressentez des douleurs musculaires ou articulaires prolongées, cessez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin. Des douleurs persistantes peuvent être le symptôme d'une affection plus grave.
 - N'utilisez jamais l'appareil sur des plaies ouvertes, des brûlures, des enflures, des maladies cutanées ou d'autres blessures.
 - Le massage doit être agréable et confortable. Si vous ressentez des douleurs, cessez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL (Fig. A)

1. Commutateur de commande
2. Rouleaux de massage
3. Voyants LED rouges
4. Garde-boue
5. Indicateurs de niveau d'eau
6. Chauffe-eau
7. Jets de bulles d'eau
8. Poignée de transport
9. Orifice d'évacuation d'eau
10. Coffret d'arômes
11. Accessoires (massage, brosse, ponce)

INSTRUCTION D'UTILISATION

1. Versez de l'eau chaude dans le bassin. Assurez-vous que le niveau d'eau est inférieur à l'indicateur de niveau maximal figurant sur la paroi interne.
2. Placez l'appareil sur une surface plane.
3. Branchez l'appareil. Il émet un bip.
4. Asseyez-vous et mettez les pieds dans le bain de pieds.
5. Utilisez le commutateur de commande pour sélectionner la fonction désirée
 - 0** Éteindre
 - 1** BULLES/VIBRATIONS
 - 2** CHAUFFAGE/VOYANT ROUGE
 - 3** CHAUFFAGE/BULLES/VIBRATIONS/ VOYANT ROUGE

Remarque : la fonction « Chauffage » permet uniquement de maintenir la température de l'eau contenue dans l'appareil. Elle ne permet pas de chauffer de l'eau froide. Veuillez verser de l'eau chaude dans l'appareil.

6. Profitez d'un massage en profondeur en faisant des va-et-vient du pied sur les rouleaux réflexes.
 7. Pour utiliser le système de pédicure, sélectionnez l'un des accessoires ci-dessous.
- Ponce :** permet d'éliminer la peau rugueuse par frottement mécanique.

Brosse : permet de polir la plante des pieds.
Massage : permet la stimulation efficace et le massage de points de pression des pieds. Installez l'accessoire sur la position centrale prévue du bassin.
 Faites des va-et-vient sur l'accessoire.

APRÈS UTILISATION

1. Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
2. Transportez le bain de pieds à l'aide de la poignée de transport.
3. Videz l'eau via l'orifice d'évacuation. Ne videz jamais l'eau par le panneau de commande.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- N'utilisez pas de produits de nettoyage durs ou abrasifs.
- Après utilisation, rincez l'appareil avec de l'eau propre et essuyez avec un chiffon humide propre, puis séchez l'appareil.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.

RANGEMENT

- Veillez à débrancher l'appareil et à le laisser refroidir.
- Stockez l'appareil dans un endroit frais et sec.

SPÉCIFICATIONS

230 V • 50 Hz • 80 W

Mise au rebut dans le respect de l'environnement

Vous pouvez contribuer à protéger l'environnement ! Il faut respecter les réglementations locales. La mise en rebut de votre appareil électrique usagé doit se faire dans un centre approprié de traitement des déchets.

SPA BAGNO PER PIEDI E MASSAGGIATORE

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

La sicurezza degli apparecchi elettrici di **FIRST Austria** è conforme alle direttive tecniche riconosciute e alle normative legali per la sicurezza. Ciononostante, si consiglia agli utenti dell'apparecchio di osservare le seguenti istruzioni di sicurezza:

- Leggere queste istruzioni con attenzione prima di usare l'apparecchio per la prima volta e conservarle per futura consultazione.
- Il prodotto non è stato progettato per scopi diversi da quelli specificati nel manuale.
- Prima di collegare l'apparecchio alla fonte di alimentazione, accertarsi che la tensione riportata sull'apparecchio corrisponda alla tensione della rete elettrica domestica. Se così non fosse, non utilizzare l'apparecchio e contattare il proprio rivenditore.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere l'apparecchio o il cavo di alimentazione in nessun liquido.
- Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione mostrano segni di danni, non utilizzarli. Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato e qualificato per un controllo o una riparazione.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione prima di riempirlo d'acqua.
- Non utilizzare la Spa per piedi senza acqua all'interno.
- Non prendere un apparecchio che è caduto in acqua. Scolgarlo immediatamente.
- Non tentare di collegare o scollegare l'apparecchio con mani o piedi bagnati nell'acqua.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni.
- Non stare in piedi nel massaggiatore plantare. Usalo solo in posizione seduta.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla fonte di alimentazione prima di scaricare l'acqua.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica dopo l'uso, prima della pulizia e in caso di malfunzionamento.
- Non tirare direttamente il cavo di alimentazione; piuttosto tirare la spina per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.

FUNZIONALITÀ:

- Superficie di massaggio di digitopressione aiuta a stimolare la pianta dei vostri piedi.
- Il fondo riscaldato mantiene costante la temperatura dell'acqua e rilassa i muscoli stanchi.
- Bolle tonificanti contribuiscono a rilassare la tensione muscolare.
- Massaggio di ringiovanimento per stimolare le piante dei vostri piedi.
- Centro pedicure con 3 accessori personalizzati per ammorbidente, levigare ed esfoliare i piedi.

ATTENZIONE

- In caso di dubbi sulla propria salute, consultare il proprio medico prima di utilizzare questo massaggiatore plantare.
- In caso di gravidanza, diabete o malattia, consultare il medico prima dell'uso.
- Si consiglia di utilizzare questa unità per non più di 20 minuti alla volta. Un uso eccessivo può causare surriscaldamento del prodotto. In tal caso, interrompere l'uso e lasciare che l'apparecchio si raffreddi prima di riutilizzarlo.
- Se si avverte dolore muscolare o delle articolazioni per un periodo di tempo prolungato, interrompere l'uso e consultare il proprio medico. Dolore persistente potrebbe essere un sintomo di una condizione più grave.
- Non utilizzare mai il massaggiatore su ferite aperte, ustioni, gonfiori, malattie della pelle o altre lesioni.
- Il massaggio dovrebbe essere piacevole e confortevole. Se si avverte dolore, interrompere l'uso del pediluvio e consultare il medico.

CONOSCI LA TUA UNITÀ (Fig. A)

- Controllo del quadrante
- Rulli massaggianti
- LED a luce rossa
- Copertura antispruzzo
- Indicatori del livello dell'acqua
- Scaldino dell'acqua
- Getti di bolle d'acqua
- Impugnatura da trasporto
- Drenaggio dell'acqua
- Scatola degli aromi
- Accessori (massaggio, spazzola, pomice)

ISTRUZIONI PER L'USO

- Riempire la bacinella con acqua calda. Assicurarsi che il livello dell'acqua sia inferiore al segno massimo indicato sulla parete interna.
- Posizionare il pediluvio su una superficie piana.
- Collegare all'alimentazione di rete. L'unità emetterà un segnale acustico.
- Sedersi e mettere i piedi nel pediluvio.
- Selezionare la funzione desiderata utilizzando l'interruttore di controllo del quadrante

0 SPEGNIMENTO**1** BOLLE/VIBRAZIONI**2** CALDO/LUCE ROSSA**3** CALDO/BOLLE/VIBRAZIONI/LUCE ROSSA

Nota: „Caldo“ manterrà solo la temperatura dell'acqua all'interno del massaggiatore plantare, non riscalderà l'acqua fredda, si prega di riempire l'unità con acqua calda.

- Godersi un massaggio penetrante profondo scorrendo i piedi avanti e indietro sui rulli di riflesso.
- Per utilizzare il centro pedicure selezionare uno degli accessori:
Pomice: per rimuovere la pelle ruvida mediante sfregamento meccanico
Spazzola: per lucidare la pianta dei piedi
Massaggio: per un'efficace stimolazione e massaggio dei piedi
 Posizionare l'accessorio nella posizione centrale prevista nella bacinella.
 Far scorrere il piede avanti e indietro sull'accessorio.

DOPO L'USO

- Spegnere l'unità e scollarla dall'alimentazione di rete.
- Trasportare la spa per piedi utilizzando la maniglia di trasporto.
- Svuotare l'acqua utilizzando il beccuccio di scarico. Non versare mai acqua sul pannello di controllo.

CURA E MANUTENZIONE

- Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.
- Dopo l'uso, risciacquare con acqua pulita e pulire con un panno umido pulito, quindi asciugare.
- Non immergere mai l'intera unità in acqua.

CONSERVAZIONE

- Assicurarsi che l'unità sia scollegata e si sia raffreddata.
- Conservare in luogo fresco e asciutto.

SPECIFICHE

230V • 50 Hz • 80W



Contribuiamo a proteggere l'ambiente!
— Ricordare di rispettare le normative locali: consegnare il dispositivo elettrico non funzionante a un centro di smaltimento appropriato.

VOETENBAD EN MASSAGEAPPARAAT**BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

De veiligheid van elektrische apparaten van **FIRST Austria** voldoet aan de erkende technische richtlijnen en wettelijke voorschriften voor veiligheid. Niettemin moeten u en de andere gebruikers van het apparaat de volgende veiligheidsinstructies in acht nemen:

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt en bewaar deze om hem later te kunnen raadplegen.
- Dit product is niet ontworpen voor andere toepassingen dan die welke in deze handleiding zijn aangegeven.
- Controleer, alvorens het apparaat op de stroomvoorziening aan te sluiten, of de op het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning in uw huis. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met uw dealer en gebruik het apparaat niet.
- Ter bescherming tegen elektrische gevaren mag dit apparaat of het netsnoer niet in een vloeistof worden ondergedompeld.
- U mag het apparaat niet gebruiken als het apparaat of het netsnoer tekenen van beschadiging vertoont! Breng het apparaat naar een erkend en gekwalificeerd servicecentrum voor inspectie of reparatie.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u het met water vult.
- Gebruik het apparaat niet zonder water.
- Haal een apparaat niet uit water als het in water is gevallen. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Raak de stekker niet met natte handen aan of als u uw voeten in het water heeft geplaatst.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het in werking is.
- Gebruik dit apparaat niet buitenhuis.
- Ga niet in het apparaat staan. Gebruik het alleen zittend.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het water aftapt.
- Na gebruik, voor het reinigen en in geval van storingen altijd het apparaat loskoppelen van de stroomvoorziening.
- Trek niet aan het netsnoer, maar trek aan de stekker om het apparaat los te koppelen van de stroomvoorziening.

EIGENSCHAPPEN:

- Acupressuurmassageoppervlak om de voetzolen te stimuleren.
- Verwarmde bodem om het water op een constante temperatuur te houden en vermoeide spieren te ontspannen.
- Verkwikkende bubbels om spierspanning te verlichten.
- Verjongingsmassage om de voetzolen te stimuleren.
- Pedicurecentrum met 3 aangepaste hulpstukken om de voeten te verzachten, glad te maken en te scrubben.

LET OP

- Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, raadpleeg dan uw arts voordat u dit apparaat gebruikt.
- In geval van zwangerschap, diabetes of ziekte, raadpleeg voor gebruik uw arts.
- Wij raden aan dit apparaat niet langer dan 20 minuten achter elkaar te gebruiken. Bij langdurig gebruik kan het apparaat oververhit raken. Mocht dit zich voordoen, stop dan het gebruik en laat het apparaat afkoelen alvorens het opnieuw te gebruiken.
- Als u gedurende langere tijd spierpijn of gewrichtspijn ervaart, stop dan met het gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts. Aanhoudende pijn kan een symptoom zijn van een ernstigere aandoening.
- Gebruik het apparaat niet als u open wonden, brandwonden, zwellingen, huidziekten of ander letsel heeft.
- De massage moet aangenaam en comfortabel zijn. Als u pijn ervaart, stop dan met het gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts.

ONTDEK UW APPARAAT (fig. A)

- Draaknop
- Massagerollen
- Rode verlichtingsleds
- Anti-spatdeksel
- Waterpeilmarkeringen
- Waterverwarmer
- Waterjets
- Draaggreep
- Waterafvoer
- Geurdoos
- Hulpstukken (massage, borstel, puimsteen)

GEBRUIKSINSTRUCTIES

- Vul het voetenbad met warm water. Zorg ervoor dat het waterpeil onder het maximale waterpeil staat dat op de binnenkant is aangegeven.
- Plaats het voetenbad op een vlakke ondergrond.
- Steek de stekker in het stopcontact. Het apparaat piept eenmaal.
- Ga zitten en plaats uw voeten in het voetenbad.
- Selecteer de gewenste functie met de draaknop
 - 0 UIT**
 - 1 BUTTELS/TRILLINGEN**
 - 2 WARM/RODE VERLICHTING**
 - 3 WARM/BUBBELS/TRILLINGEN/RODE VERLICHTING**

Opmerking: "Warm" houdt alleen het water in het voetenbad op temperatuur, het verwarmt geen koud water. Vul het apparaat daarom met warm water.

- Geniet van een diep doordringende massage door de voeten heen en weer te laten glijden over de reflexrollen.
- Om het pedicurecentrum te gebruiken, kiest u een van de hulpstukken:

Puimsteen: om ruwe huid te verwijderen door mechanische wrijving.
Borstel: voor het polijsten van de voetzolen.
Massage: voor een doeltreffende stimulatie en massage van de voeten.
 Plaats het hulpstuk op de beoogde middenpositie in het voetenbad.
 Schuif de voet heen en weer over het hulpstuk.

NA GEBRUIK

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Draag het voetenbad met behulp van de draaggreep.
- Verwijder het water met behulp van de waterafvoertuit. Giet geen water over het bedieningspaneel.

VERZORGING EN ONDERHOUD

- Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen.
- Na gebruik uitspoelen met schoon water en afnemen met een schone vochtige doek en afdrogen.
- Dompel het apparaat niet onder in water.

OPSLAG

- Zorg dat de stekker uit het stopcontact is gehaakt en dat het apparaat is afgekoeld.
- Opslaan op een koele, droge plaats.

SPECIFICATIES

230 V • 50 Hz • 80 W

Milieuvriendelijke verwijdering

 Bescherf altijd het milieu tegen vervuiling!
 — Vergeet niet de plaatselijke voorschriften in acht te nemen door de buiten gebruik gestelde elektrische apparatuur in te leveren bij een daartoe aangewezen afvalverwerkingscentrum.

HIDROMASAJE PARA PIES**INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

La seguridad de los aparatos eléctricos de **FIRST Austria** cumple con las directivas técnicas reconocidas y las normativas legales de seguridad. No obstante, usted y el resto de usuarios del aparato deben cumplir con las siguientes instrucciones de seguridad:

- Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar este aparato por primera vez y guárdelas como referencia.
- Este producto no está diseñado para cualquier otro uso que no sea aquellos especificados en el manual.
- Antes de conectar el aparato a la corriente eléctrica, compruebe si la tensión indicada en el aparato se corresponde con la tensión de su hogar. Si no fuera el caso, póngase en contacto con el distribuidor y no use el aparato.
- Para protegerle de cualquier riesgo eléctrico, no sumerja el aparato o los cables en cualquier líquido.
- Si el aparato o el cable de alimentación presenta cualquier signo de daños, ¡no lo opere! Lleve el producto a un centro de servicio autorizado y cualificado para su inspección o reparación.
- Asegúrese de que el aparato esté apagado y desconectado de la fuente de alimentación antes de llenarlo con agua.
- No utilice el spa para pies sin agua.
- No intente coger un aparato que haya caído en el agua. Desenchufelo de inmediato.
- No intente enchufar ni desenchufar el aparato con las manos mojadas ni con los pies metidos en el agua.
- No deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
- No use este aparato en el exterior.
- No se ponga de pie sobre el masajeador de pies. Úselo únicamente en posición sentada.
- Desconecte siempre el aparato de la fuente de energía antes de vaciar el agua.
- Desconecte siempre el aparato de la corriente eléctrica tras su uso, antes de limpiarlo y en caso de un funcionamiento incorrecto.
- No tire directamente del cable de alimentación; en su lugar, tire del enchufe para desconectar el aparato de la alimentación.

CARACTERÍSTICAS:

- La superficie de masaje acupresor ayuda estimular las plantas de los pies.
- La base climatizada mantiene constante la temperatura del agua y relaja los músculos cansados.
- Las burbujas vigorizantes ayudan a aliviar la tensión muscular.
- Masaje rejuvenecedor para estimular las plantas de los pies.
- Centro de pedicura con 3 accesorios personalizados para suavizar, alisar y exfoliar los pies.

PRECAUCIÓN

- Si tiene alguna duda con respecto a su salud, consulte a su médico antes de usar este masajeador de pies.

- En caso de embarazo, diabetes o enfermedad, consulte a su médico antes de usarlo.
- Recomendamos utilizar esta unidad un máximo de 20 minutos por cada uso. El uso prolongado podría ocasionar el sobrecalentamiento del producto. Si esto ocurre, deje de usarlo y deje que el aparato se enfrie antes de volver a usarlo.
- Si experimenta dolor en los músculos o articulaciones durante un tiempo prolongado, interrumpa el uso y consulte a su médico. El dolor persistente podría ser un síntoma de una enfermedad más grave.
- Nunca use el masajeador con heridas abiertas, quemaduras, hinchazón, enfermedades de la piel ni otras lesiones.
- El masaje deberá ser placentero y confortable. Si siente dolor, deje de usar la bañera para pies y consulte con su médico.

SOBRE SU DISPOSITIVO (Figura A)

1. Control de dial
2. Rodillos masajeadores
3. Ledes de luz roja
4. Cubierta antisalpicaduras
5. Marcas de nivel de agua
6. Calentador de agua
7. Chorros de burbujas de agua
8. Asa de transporte
9. Drenaje del agua
10. Caja de aroma
11. Accesorios (masaje, cepillo, piedra pómex)

INSTRUCCIONES DE USO

1. Llena el barreño con agua tibia. Asegúrese de que el nivel del agua esté por debajo de la marca de agua máxima indicada en la pared interior.
2. Coloque la bañera para pies en una superficie plana.
3. Conéctelo a la red eléctrica. La unidad emitirá un pitido.
4. Siéntese y coloque los pies en la bañera para pies.
5. Seleccione la función deseada usando el interruptor de control de dial

- 0 APAGADO**
1 BURBUJA/VIBRACIÓN
2 CALOR/LUZ ROJA
3 CALOR/BURBUJA/VIBRACIÓN/LUZ ROJA

Nota: El "calor" solo mantendrá la temperatura del agua dentro del masajeador de pies, no calentará el agua fría, es necesario que llene la unidad con agua tibia.

6. Disfrute un penetrante masaje profundo deslizando sus pies hacia adelante y hacia atrás sobre los rodillos de reflejos.
7. Para usar el centro de pedicura, seleccione uno de los accesorios:
Piedra pómex: para eliminar la piel áspera mediante frotamiento mecánico
Cepillo: para pulir las plantas de los pies
Masaje: para la estimulación eficaz y masaje de puntos de los pies
Coloque el accesorio en la posición central prevista en el barreño.
Deslice el pie hacia delante y hacia atrás sobre el accesorio.

DESPUÉS DEL USO

1. Apague la unidad y desconéctela de la red eléctrica.
2. Transporte el spa para pies usando el asa de transporte.
3. Vacíe el agua mediante la boquilla de drenaje. Nunca vierta agua sobre el panel de control.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No utilice limpiadores fuertes ni abrasivos.
- Despues de su uso, enjuague con agua limpia, límpie con un paño húmedo limpio y, a continuación, seque.
- Nunca sumerja toda la unidad en agua.

ALMACENAMIENTO

- Asegúrese de que la unidad esté desenchufada y se haya enfriado.
- Guarde en un lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

230 V • 50 Hz • 80 W



Eliminación cumpliendo con el medio ambiente
■ ¡Puede ayudar a proteger el medio ambiente! Por favor, recuerde respetar la normativa local: entregue los equipos eléctricos que no funcionen en un centro de reciclaje adecuado.

FOTBAD MED SPA OCH MASSAGEFUNKTION

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Säkerheten för elektriska apparater från **FIRST AUSTRIA** efterlever de erkända tekniska direktiven och juridiska föreskrifter för säkerhet. Du och andra användare av apparaten bör dock iakta följande säkerhetsanvisningar:

- Läs dessa anvisningar noggrant innan du använder apparaten för första gången och spara dem för framtidens referens.
- Den här produkten har inte designats för någon annan användning än den som anges i denna handbok.
- Innan du ansluter apparaten till strömförseringen måste du kontrollera om den spänningen som anges på apparaten motsvarar nätspänningen i ditt hem. Om så inte är fallet bör du kontakta din återförsäljare och inte använda apparaten.
- För att skydda mot elektrisk fara ska du inte sänka ned apparaten eller sladden i någon vätska.
- Om apparaten eller strömsladden visar några tecken på skada, ska du inte tas i bruk! Ta med produkten till ett auktoriserat och kvalificerat servicecenter för inspektion eller reparation.
- Se till att apparaten är avstängd och bortkopplad från strömkällan innan du fyller den med vatten.
- Använd inte din fotspa utan vatten.
- Försök inte plocka upp en apparat som har fallit i vatten. Koppla bort omedelbart.
- Försök inte ansluta eller koppla bort apparaten med våta händer eller fötterna i vattnet.
- Lämna inte apparaten utan uppsikt medan den är i drift.
- Använd inte denna apparat utomhus.
- Stå inte i fotmassagen. Använd den endast i en sittande ställning.
- Koppla alltid bort apparaten från strömkällan innan du tömmer ut vattnet.
- Koppla alltid bort apparaten från elnätet efter användning, före rengöring och om fel uppstår.
- Dra inte direkt i nätsladden. Dra istället i kontaktken för att koppla bort apparaten från eluttaget.
- Den här apparaten är inte en leksak. Barn måste hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

• Barn kan inte inse vilka faror som kan uppstå när de använder elektriska apparater. Därför bör de endast få använda elektriska apparater under övervakning. Särskild försiktighet bör iakttas i närvärt av barn.

- Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt om de har tillsyn eller fått instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och om de förstår farorna. Rengöring och underhåll får endast utföras av barn som är äldre än 8 år och under övervakning. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.

• Denna apparat är inte avsedd för att användas av en person (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med brist på kunskap och erfarenhet. Detta gäller såvida de inte är under övervakning av, eller har fått instruktioner om hur apparaten används, från en person som ansvarar för deras säkerhet.

- Vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå om apparaten används för andra ändamål än avsett eller om den används på ett olämpligt sätt.
- Reparationer och annat arbete på enheten får endast utföras av auktorisera personal!

FUNKTIONER:

- Yta med akupressurmassage som hjälper till att stimulera fotslorna.
- Den uppvärmda botten håller temperaturen på vattnet konstant och slappnar av trötta muskler.
- Uppfriskande bubblor hjälper till att lindra spänningar i musklerna.
- Föryngrande massage för att stimulera fotslorna.
- Pedikyrfunktion med tre anpassade tillbehör för att mjukna, släta och exfoliera fötter.

WARNING

- Om du har problem med din hälsa ska du rådfråga läkare innan du använder denna fotmassage.
- Vid graviditet, diabetes eller sjukdom ska du rådfråga läkare före användning.
- Vi rekommenderar att du inte använder den här enheten längre än 20 minuter åt gången. Förlängd användning kan göra att produkten överhettas. Om detta inträffar ska du sluta använda apparaten och låta den svalna innan den används igen.

- Om du upplever smärta i muskler eller leder under en längre tid ska du avbryta användningen och kontakta läkare. Ihållande smärta kan vara ett symptom på ett allvarligare tillstånd.
- Använd aldrig massageapparaten på öppna sår, brännskador, svullnader, hudsjukdomar eller andra skador.
- Massagen ska vara både behaglig och bekvämt. Om du upplever smärta ska du sluta använda fotbadet och kontakta läkare.

LÄR KÄNNA ENHETEN (Fig. A)

- Funktionsväljare
- Massagerullar
- Röda LED-lampor
- Stänkskydd
- Vattenivämärkningar
- Vattenvärmare
- Bubblor med vattenstrålar
- Bärhandtag
- Dränering
- Arombehållare
- Tillbehör (massage, pensel, pimpsten)

BRUKSANVISNING

- Fyll behållaren med varmt vatten.
Se till att vatteninnvän är under market för den maximala vatteninnvän som anges på innerväggen.
- Placer fotbadet på en plan yta.
- Anslut till eluttaget. Enheten piper en gång.
- Sitt ner och placera fötterna i fotbadet.
- Välj önskad funktion med hjälp av vridreglaget

0 AV

1 BUBBLOR/VIBRATIONER

2 VARM/RÖTT LJUS

3 VARM/BUBBLOR/VIBRATIONER/RÖTT LJUS

Obs: "Varmt" bibehåller endast

vattentemperaturen inuti fotmassagen.

Funktionen värmer inte upp kallt vatten. Fyll enheten med varmt vatten.

- Skjut fötterna fram och tillbaka över reflexrullarna för att njuta av en djupt penetrerande massage.

- Välj ett av tillbehören för att använda pedikyrfunktionen:

Pimpsten: för att ta bort grov hud med mekanisk skrubbing

Borste: för att polera fotsulorna

Massage: för effektiv stimulering och punktmassage på fötterna

Placera tillbehöret på dess avsedda plats mitt i bassängen.
Skjut foten fram och tillbaka över tillbehöret.

EFTER ANVÄNDNING

- Stäng av enheten och koppla bort den från eluttaget.
- Bär fotbadet med bärhandtaget.
- Töm vattnet med dräneringspipen. Häll aldrig vatten över kontrollpanelen.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Använd inte sträva eller slipande rengöringsmedel.
- Efter användning ska du skölja med rent vatten och torka av enheten med en ren och fuktig trasa samt torka den.
- Sänk aldrig ned hela enheten i vatten.

FÖRVARING

- Se till att enheten är bortkopplad och låt den svalna.
- Förvara på en kall och torr plats.

SPECIFIKATIONER

230 V • 50 Hz • 80 W

Miljövänligt bortskaffande

Du kan hjälpa till att skydda miljön!
Kom ihåg att respektera de lokala bestämmelserna: lämna in icke-fungerande elektrisk utrustning till ett lämpligt avfallshanteringscenter."

NOŽNO KOPELJO IN MASAŽO

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Varnost električnih naprav podjetja FIRST Austria je v skladu s priznanimi tehničnimi direktivami in zakonskimi predpisi o varnosti. Kljub temu morate vi in drugi uporabniki naprave upoštevati naslednja varnostna navodila:

- Pred prvo uporabo naprave natančno preberite ta navodila in jih shranite za nadaljnjo uporabo.
- Ta izdelek ni bil zasnovan za namene, ki niso navedeni v tem priročniku.
- Pred priklopom naprave na električno omrežje preverite, ali napetost, navedena na napravi, ustreza napetosti v vašem domu. Če temu ni tako, se obrnite na prodajalca in naprave ne uporabljajte.
- Zaradi zaščite pred električno nevarnostjo te naprave ali kabla ne potapljaljte v nobeno tekočino.
- Če naprava ali napajalni kabel kažeta znake poškodb, ju ne uporabljajte! Izdelek odnesite v pooblaščen in kvalificiran servisni center na pregled ali popravilo.
- Preden aparat napolnite z vodo, zagotovite, da je izklopljen in izključen iz električnega omrežja.
- Aparata za nožno kopel ne upravljaljajte brez vode.
- Ne poskušajte pobrati naprave, ki je padla v vodo. Aparat nemudoma izključite.
- Aparata ne poskušajte priključiti ali izključiti z mokrimi dlanmi ali če imate stopala v vodi.
- Aparata med delovanjem ne puščajte nenadzorovanega.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Ne stojte na aparatu za masažo stopal. Aparat uporabljajte le v sedečem položaju.
- Aparat vedno izključite iz električnega omrežja in nato odtecite vodo iz njega.
- Napravo po uporabi, pred čiščenjem in v primeru okvare vedno izključite iz električnega omrežja.
- Ne vlecite neposredno za napajalni kabel. Raje potegnjte za vtič, da napravo odklopite iz električnega omrežja.
- Naprava ni igrača. Otroci morajo biti pod ustreznim nadzorom in se z aparatom ne smejo igrati.
- Otroti se ne zavedajo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri delu z električnimi napravami. Zato jim je dovoljeno uporabljati električne naprave samo pod nadzorom. V prisotnosti otrok je treba biti še posebej previden.

- To napravo lahko uporabljajo otroci, starci 8 let ali več, če so pod nadzorom ali so jim dana navodila glede varne uporabe naprave in če razumejo nevarnosti. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom. Napravo in njen kabel hraničte izven dosega otrok, mlajših od 8 let.

- Ta naprava ni namenjena uporabi osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so jim dana navodila glede uporabe naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- Ne odgovarjam za morebitno škodo, ki bi lahko nastala, če se naprava uporablja za nepredvidene namene ali če se uporablja na neprimeren način.
- Popravila in druga dela na napravi lahko izvaja samo pooblaščeno strokovno osebje!

FUNKCIJE:

- Akupresurna masažna površina stimulira podplate vaših stopal.
- Ogrevalo dno ohranja stalno temperaturo vode in pomaga pri sproščanju utrujenih mišic.
- Poživljajoči mehurčki pomagajo pri sproščanju mišičnega tonusa.
- Pomlajajoča masaža za spodbujanje podplatov vaših stopal.
- Pedikurno središče s tremi nastavki po meri za glajenje, blaženje in luščenje vaših stopal.

POZOR

- Če imate pomislike glede zdravja, se pred uporabo aparata za masiranje nog posvetujte s svojim zdravnikom.
- V primeru nosečnosti, diabetesa ali bolezni se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.
- Priporočamo, da tega aparata ne uporabljajte več kot 20 min hkrati. Zaradi prekomerne uporabe se izdelek lahko segreje. V tem primeru, prekinite uporabo in pred ponovno uporabo počakajte, da se aparat ohladi.
- Če občutite dolgotrajno bolčino v mišicah ali sklepih, aparatu ne uporabljajte več in se posvetujte s svojim zdravnikom. Stalna bolčina je lahko simptom resnejšega bolezenskega stanja.
- Masažnega aparata nikoli ne uporabljajte, če imate sveže rane, opekljene, otekline, trpje

- za boleznimi kože ali drugimi telesnimi poškodbami.
- Masaža mora biti prijetna in udobna. Če občutite bolečino, prenehajte uporabljati nožno kopel in se posvetujte s svojim zdravnikom.

VEČ INFORMACIJ O APARATU (slika A)

- Vrtljivo stikalno
- Masažni valjčki
- Rdeči lučki LED
- Pokrov za preprečevanje pljuskanja
- Oznake za raven vode
- Grelnik vode
- Vodne šobe
- Ročaj za prenašanje
- Odtekanje vode
- Zabojček z aromami
- Nastavki (masaža, krtička, plovec)

NAVODILA ZA UPORABO

- V posodo naliйте toplo vodo.
Zagotovite, da je raven vode nižja od oznake za najvišjo dovoljeno raven vode, navedene na notranji strani posode.
- Nožno kopel postavite na ravno površino.
- Napajalnik kabel priključite v električno omrežje. Aparat enkrat zapiska.
- Usedite se in stopali pomaknite v nožno kopel.
- Z vrtljivim gumbom izberite želeno funkcijo
0 IZKLOPLJENO
1 MEHURČKI/VIBRIRANJE
2 TOPLO/RDEČA LUČKA
3 TOPLO/MEHURČKI/VIBRIRANJE/RDEČA LUČKA

Opomba: S funkcijo »Toplo« boste le ohranili temperaturo vode v aparatu za masiranje stopal, ne boste pa segreli hladne vode. Zato v aparatu nalijite toplo vodo.

- Sprostite se s pomočjo globoke masaže – stopala pomikajte naprej in nazaj po masažnih valjčkih.
- Če želite uporabiti pedikurno središče, izberite enega od nastavkov:

Plovec: za odstranjevanje trde kože z mehanskim drgnjenjem
Krtička: za poliranje podplatov vaših stopal
Masaža: za učinkovito stimulacijo in točkovno masažo stopal
 Nastavek namestite na osrednji položaj v posodi.
 S stopalom se pomikajte naprej in nazaj po nastavku.

PO UPORABI

- IZKLOPITE aparat in ga izključite iz električnega omrežja.
- Aparat za nožno kopel prestavljajte tako, da poprimite za ročaj za prenašanje.
- Vodo odtecite prek čepa za odtekanje. Nikoli ne polivajte vode po nadzorni plošči.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

- Za čiščenje ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistil.
- Po uporabi splaknite s čisto vodo in obrišite s čisto, vlažno krpo ter obrišite aparat.
- Aparata nikoli ne potopite v vodo v celoti.

SHRAMBA

- Zagotovite, da je aparat izključen in da se je ohladil.
- Hranite v suhem in hladnem prostoru.

TEHNIČNI PODATKI

230 V • 50 Hz • 80 W



"Okolju prijazno odstranjevanje odpadkov"

— Vedno zaščitite okolje pred onesnaženjem! Upoštevajte lokalne predpise: iztrošeno električno napravo odpeljite v ustrezni zbirni center."

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnost elektrických spotřebičů společnosti **FIRST Austria** splňuje uznávané technické předpisy a právní předpisy pro bezpečnost. Nicméně vy a ostatní uživatelé byste měli při používání spotřebiče dodržovat následující pokyny:

- Před prvním použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další potřebu.
- Tento výrobek není určen k žádnému jinému účelu, než je účel uvedený v tomto návodu.
- Před připojením spotřebiče ke zdroji napájení zkонтrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá napětí v elektrické síti ve vaší domácnosti. Pokud tomu tak není, kontaktujte svého prodejce a spotřebič nepoužívejte.
- Pokud je spotřebič uzemněný (třída ochrany I), musí být uzemněna i nástenná zásuvka a případné prodloužení, ke kterým je spotřebič připojen.
- Abyste se ochránili před úrazem elektrickým proudem, neponořujte tento spotřebič ani kabel do kapalin.
- Pokud přístroj nebo napájecí kabel vykazuje jakékoli známky poškození, neuvádějte ho do provozu! Zaneste výrobek do autorizovaného a kvalifikovaného servisního střediska na kontrolu nebo opravu.
- Před naplněním vodou se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od zdroje napájení.
- Nespouštějte Foot Spa bez vody.
- Nesahejte na spotřebič, který spadl do vody. Okamžitě jej odpojte.
- Nepokoušejte se zapojit nebo odpojit spotřebič mokrýma rukama nebo s nohami ve vodě.
- Nepoužívejte tento spotřebič venku.
- Pokud je spotřebič v provozu, nenechávejte jej bez dozoru.
- Nestůjte v masážním přístroji na nohy. Používejte jej pouze v sedě.
- Před vypuštěním vody vždy odpojte spotřebič od zdroje napájení.
- Po použití, před čištěním a v případě poruchy vždy odpojte spotřebič od napájení.
- Netahejte přímo za napájecí kabel, pro odpojení spotřebiče od zdroje tahejte za zástrčku.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenosťmi a znalostmi, pokud nad nimi má dozor jiná osoba nebo jim byly vysvětleny pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a tyto osoby porozuměly souvisejícímu nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem. Uschovejte přístroj a související kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Neneseme odpovědnost za škody, které mohou vzniknout, pokud je spotřebič používán k jiným účelům, než je původně určen, nebo je-li používán nevhodným způsobem.
- Opravy a všechny ostatní práce na spotřebiči musí provádět pouze autorizovaný servisní technik!

FUNKCE:

- Akupresurní masážní povrch pomáhá stimulovat chodidla.
- Vyhřívání dno udržuje stálou teplotu vody a uvolňuje unavené svaly.
- Povzbuzující bublinky pomáhají uvolnit svalové napětí.
- Osvěžující masáž pro stimulaci chodidel.
- Jednotka pro pedikúru s třemi výměnnými nástavci pro zmékčení, zjemnění a obroušení nohou.

POZOR

- Pokud máte jakékoli obavy ohledně svého zdraví, poraďte se před použitím tohoto masážního přístroje na nohy se svým lékařem.
- V případě těhotenství, cukrovky nebo nemoci se před použitím poraďte s lékařem.
- Doporučujeme nepoužívat tuto jednotku bez přerušení déle než 20 minut. Delší použití by mohlo způsobit přehřátí výrobku. Pokud by k němu došlo, přestaňte jej používat a před dalším použitím jej nechejte vychladnout.
- Pokud budete delší dobu pocítovat bolest ve svalech nebo kloubech, přestaňte výrobek používat a poraďte se s lékařem. Trvalá bolest by mohla být příznakem závažnějšího problému.
- Nikdy masážní přístroj nepoužívejte na otevřené rány, popáleniny, otoky, kožní nemoci a jiná zranění.
- Masáž by měla být příjemná a pohodlná. Pokud vás bude něco bolet, přestaňte lázeň používat a poraďte se s lékařem.

POPIS PŘÍSTROJE (obrázek A)

1. Volící spínač
2. Masážní válečky
3. Červené LED diody
4. Kryt proti stříkající vodě
5. Ukazatel výšky hladiny vody
6. Ohříváč vody
7. Vzduchové trysky pro bublinkovou masáž
8. Madlo pro přenášení
9. Vypouštěcí otvor
10. Zásobník na aroma esence
11. Nástavce (masážní, kartáčový, pemzový)

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

1. Naplňte vanu teplou vodou.
Ujistěte se, že hladina vody nepřesahuje značku maxima na vnitřní stěně.
2. Položte lázeň na rovný povrch.
3. Zapojte přívod elektřiny. Ozve se jedno pípnutí.
4. Usaďte se a ponořte nohy do lázně.
5. Vyberte požadovanou funkci pomocí otočného voliče.

0 VYPNUTO**1** BUBLINKY/VIBRACE**2** TEPLÁ VODA / ČERVENÉ SVĚTLO**3** TEPLÁ VODA / BUBLINKY / VIBRACE / ČERVENÉ SVĚTLO

Poznámka: Volba „teplá voda“ bude pouze udržovat teplotu vody v masážním přístroji, studenou vodu neohřeje. Naplňte přístroj teplou vodou.

6. Užijte si hloubkovou masáž otíráním nohou vpřed a vzad o reflexní válce.
7. Chcete-li použít přístroj pro pedikúru, vyberte jeden z nástavců:

Pemzový: odstraňuje hrubou kůži mechanickým odíráním**Kartáčový:** vyhlazuje chodidla**Masážní:** určený pro účinnou stimulaci a bodovou masáž

Umístěte nástavec na určené místo ve střední části vaničky.

Přejíždějte chodidly po nástavci dopředu a dozadu.

PO POUŽITÍ

1. Vypněte jednotku a odpojte ji od elektřiny.
2. Preneste lázeň, držte ji při tom za rukojet.
3. Vylijte vodu pomocí výpusti. Nikdy vodu nevylévejte přes ovládací panel.

PĚČE A ÚDRŽBA

- Nepoužívejte silné ani abrazivní čisticí prostředky.
- Po použití vypláchněte zařízení čistou vodou a otřete jej čistým vlhkým hadříkem. Pak jej vysušte.
- Nikdy neponořujte celou jednotku do vody.

UCHOVÁVÁNÍ

- Ujistěte se, že je jednotka odpojená a vychladlá.
- Skladujte ji na chladném, suchém místě.

TECHNICKÉ ÚDAJE

230V • 50 Hz • 80 W



Likvidace šetrná k životnímu prostředí:
Můžete pomoci při ochraně životního prostředí! Dodržujte místní předpisy: nefunkční elektrická zařízení odevzdějte v příslušném středisku pro likvidaci odpadu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Bezpečnost elektrických přístrojov znácky **FIRST Austria** je v súlade s uznanými technickými smernicami a právnymi predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti. Vy a ostatní používateľia prístroja by ste však mali dodržiavať nasledujúce pokyny:

- Pred prvým použitím tohto prístroja si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich na ďalšie použitie.
- Tento produkt neboli navrhnutý na iné použitie, ako je uvedené v tejto príručke.
- Pred pripojením prístroja k zdroju elektrickej energie skontrolujte, či napätie uvedené na prístroji zodpovedá napätiu elektrickej siete vo vašej domácnosti. Ak tomu tak nie je, obráťte sa na predajcu a prístroj nepoužívajte.
- Ak je spotrebič uzemnený (trieda ochrany I), musí byť uzemnená aj zásuvka v stene a každé rozšírenie, ku ktorému je pripojený.
- Prístroj ani káble neponárajte do žiadnej tekutiny. Zabránite tak nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.
- Ak prístroj alebo napájací kábel vykazuje akékoľvek známky poškodenia, prístroj nepoužívajte! Produkt odneste do autorizovaného a kvalifikovaného servisného strediska na kontrolu alebo opravu.
- Pred naplnením prístroja vodou sa uistite, že je vypnutý a odpojený od zdroja napájania.
- Prístroj na kúpel' nôh nepoužívajte bez vody.
- Nesiahajte na prístroj, ktorý spadol do vody. Okamžite ho odpojte zo zásuvky.
- Nepokúsajte sa prístroj zapojiť alebo odpojiť od siete s mokrými rukami alebo nohami vo vode.
- Tento prístroj nepoužívajte v exteriéri.
- Prístroj nenechávajte počas prevádzky bez dozoru.
- Nestojte v masážnom prístroji na nohy. Používajte ho len v sede.
- Pred vypuštencím vody vždy odpojte prístroj od zdroja napájania.
- Po použití, pred čistením a v prípade poruchy prístroj vždy odpojte od napájania.
- Ak chcete prístroj odpojiť od zdroja napájania, neťahajte priamo za napájací kábel, radšej potiahnite za zástrčku.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak je zabezpečený dohľad alebo im boli dané pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebicom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu môžu pod dohľadom vykonávať iba deti staršie ako 8 rokov. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Zbavujeme sa zodpovednosti za všetky škody, ktoré môžu vzniknúť, ak sa prístroj používa na iné účely, ako bolo pôvodne určené, alebo ak sa používa nevhodne.
- Opravy a iné práce vykonávané na prístroji smie vykonávať len autorizovaný odborný personál!

VLASTNOSTI:
Akupresúry masážny povrch pomáha stimulovať vaše chodidlá.

- Vyhrievané dno udržuje stálu teplotu vody a unavené svaly si môžu oddýchnuť.
- Osviežujúce bublinky pomáhajú uvoľniť napätie vo svaloch.
- Omladzujúca masáž stimuluje vaše chodidlá.
- Centrum pedikúry má 3 prispôsobené nadstavce na zmäkčenie, vyhladenie a odstránenie starej pokožky z vašich nôh.

UPOZORNENIE

- Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa vášho zdravia, pred použitím tohto masážneho prístroja na nohy sa poradte so svojím lekárom.
- V prípade tehotenstva, cukrovky alebo choroby sa pred použitím poradte so svojím lekárom.
- Odporúčame používať toto zariadenie nie dlhšie ako 20 minút nepretržite. Nadmerné používanie môže spôsobiť prehriatie výrobku. Ak k tomu dojde, prestaňte zariadenie používať a pred opäťovným použitím ho nechajte vychladnúť.
- Ak pocitujete bolest' svalov alebo kĺbov dlhší čas, prerušte používanie a poradte sa so svojím lekárom. Pretrvávajúca bolest' môže byť príznakom väčšieho stavu.
- Masážny prístroj nikdy nepoužívajte na otvorené rany, popáleniny, opuchy, kožné ochorenia či iné poranenia.
- Masáž by mala byť príjemná a pohodlná. Ak pocitíte bolest', prestaňte používať kúpel' na nohy a poradte sa so svojím lekárom.

SPOZNAJTE SVOJ PRÍSTROJ (Obr. A)

- Otočný prepínač
- Masážne valčeky
- Červené svetlá LED
- Kryt proti špliechaniu
- Značky vodnej hladiny
- Ohrievač vody
- Trysky na bubliny vo vode
- Prenosná rukoväť
- Výpust vody
- Krabička na arómu
- Nadstavce (masážny, kefka, pemza)

POKYNY NA POUŽÍVANIE

- Naplňte nádrž teplou vodou.
Uistite sa, že hladina vody je pod značkou maximálnej hladiny vody vyznačenou na vnútorej stene.
- Položte kúpeľ na nohy na rovnú zem.
- Pripojte na elektrickú sieť. Prístroj raz pípne.
- Posadte sa a položte nohy do kúpeľa na nohy.
- Vyberte požadovanú funkciu prepínačom

- 0** VYPNUTÉ
1 BUBLINKY/VIBRÁCIE
2 OHREV/ČERVENÉ SVETLO
3 OHREV/BUBLINKY/VIBRÁCIE/ČERVENÉ SVETLO

- Poznámka:** „Ohrev“ je výkonný len natolko, aby udržal teplotu vody v masážnej vaničke na nohy, studenú vodu nezohreje. Do prístroja nalievajte teplú vodu.
- Vychutnajte si do hĺbky prenikajúcu masáž posúvaním chodidiel dopredu a dozadu po reflexných valčekoch.
 - Ak chcete využiť centrum pedikúry, vyberte si jeden z nadstavcov:

Pemza: slúži na odstránenie zhrubnutej kože mechanickým obrúsením

Kefka: slúži na vyhladenie plochy chodidla

Masážny: slúží na účinnú stimuláciu a bodovú masáž nôh

Vložte nadstavec do určeného miesta v centre v nádobe.

Pohybujte nohou tam a späť po nadstavci.

PO POUŽITÍ

- Vypnite zariadenie a odpojte ho od elektrickej siete.
- Kúpeľ na nohy prenášajte pomocou rukoväťe.
- Vypustite vodu cez vypúšťací otvor. Ovládací panel, nikdy nezamočte vodou.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Nepoužívajte drhnúce alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Po použití opláchnite čistou vodou a utrite čistou vlhkou handričkou, potom osušte.
- Nikdy neponárajte celé zariadenie do vody.

SKLADOVANIE

- Uistite sa, že zariadenie je odpojené a vychladnuté.
- Skladujte na chladnom a suchom mieste.

ŠPECIFIKÁCIE

230V • 50 Hz • 80 W

Ekologická likvidácia:

Vždy chráňte životné prostredie pred znečistením! Dodržiavajte miestne predpisy a elektrické zariadenia vyradené z prevádzky odovzdajte v príslušnom stredisku na likvidáciu odpadu.

SVARÍGI DROŠÍBAS NORĀDĪJUMI

FIRST Austria elektroierīcu drošība atbilst atzītām drošības tehniskajām direktívām un tiesiskajām normām. Tomēr jums un pārējiem ierīču lietotājiem ir jāievēro zemāk minētais:

- Pirms šīs ierīces pirmās lietošanas, lūdzu, rūpigi izlasiet šīs instrukcijas un saglabājet tās turpmākai uzziņai.
- Šīs izstrādājums nav paredzēts nekādiem citiem nolūkiem, izņemot šajā rokasgrāmatā norādītos.
- Pirms ierīces savienošanas ar barošanas avotu pārbaudiet, vai uz ierīces norādītais spriegums atbilst strāvas spriegumam jūsu mājokli. Ja tā nav, sazinieties ar izplatītāju un nelietojiet šo ierīci.
- Ja ierīce ir sazemēta (lai aizsardzības klase), sazemētai ir jābūt arī sienas kontaktligzdai un jebkuram pagarinātājam, kuram ierīce ir pievienota.
- Lai pasargātu no elektriskā apdraudējuma, negremdējiet ierīci un tās vadu šķidrumos.
- Ja novērojat jebkādas pazīmes par ierīces vai strāvas vada bojājumu, nelietojiet to! Nododiet izstrādājumu pilnvarotā un kvalificētā servisa centrā, lai veiktu pārbaudi vai labošanu.
- Pirms ūdens uzpildišanas izslēdziet ierīci un atvienojiet no barošanas avota.
- Nelietojiet pēdu spa ierīci bez ūdens tajā.
- Nepieskarieties ierīcei, kas ir iekritusi ūdeni. Nekavējoties to atvienojiet no kontaktligzdas.
- Nemēģiniet pievienot ierīci kontaktligzdai vai atvienot to no kontaktligzdas ar mitrām rokām vai kājām ūdeni.
- Nelietojiet šo ierīci ārpus telpām.
- Neatstājiet ierīci bez uzmanības, kamēr tā darbojas.
- Pēdu masážas ierīcē nestāviet kājās. Izmantojiet to tikai sēdus pozīcijā.
- Pirms izlejat ūdeni, vienmēr atvienojiet ierīci no barošanas avota.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no barošanas avota pēc lietošanas, pirms tīrišanas un darbības traucējumu gadījumā.
- Nevelciet tieši aiz strāvas vada, bet velciet kontaktdakšu, lai atvienotu ierīci no barošanas avota.
- Šo ierīci drīkst izmantot bērni vecumā no 8 gadiem, kā arī personas ar samazinātām fiziskām, manu vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tie tiek uzraudzīti vai ir saņēmuši norādījumus par

ierīces drošu lietošanu un saprot ietvertos riskus. Bērni nedrīkst rotātāties ar ierīci.

Bērni nedrīkst veikt tīrišanu un apkopi, ja vien viņi nav sasnieduši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti. Glabājiet ierīci un strāvas vadu vietā, kur tam nevar piekļūt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem.

- Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties, ja ierīce tiek izmantota citiem nolūkiem, kādiem tā nav sākotnēji paredzēta, vai tiek lietota nepareizi.
- Ierīces labošanu un citus darbus drīkst veikt tikai pilnvaroti speciālisti!

FUNKCIJAS:

- Akupresūras masāžas virsma palidz stimulēt pēdu apakšas.
- Apsildāmā pamatne uztur nemainīgu ūdens temperatūru un atslābina nogurušus muskuļus.
- Uzmundrinoši burbuli palidz mazināt muskuļu sasprindzinājumu.
- Atjaunojoša masāža pēdu apakšu stimulēšanai.
- Pedikīra centrs ar 3 pielāgošiem piederumiem pēdu mīkstināšanai, nogludināšanai un pīlingam.

UZMANĪBU

- Ja jums ir jebkādas bažas par savu veselību, konsultējieties ar ārstu, pirms lietojat pēdu masāžas ierīci.
- Grūtneicības, diabēta vai saslimšanas gadījumā pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu.
- Iesakām lietot šo ierīci ne ilgāk kā 20 minūtes vienā reizē. Pārmērīga lietošana var radīt izstrādājuma pārkāpanu. Ja tā notiek, pārtrauciet lietošanu un jaujet ierīcei atdzist, pirms lietojat to atkal.
- Ja ilgstōu laiku periodu jūtat muskuļu vai locītavu sāpes, pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar ārstu. Nepārējošas sāpes var būt nopietnāka stāvokļa simptoms.
- Nekad nelietojiet masāžas ierīci valēju brūču, apdegumu, satūkumu, ādas slimību vai citu ievainojumu gadījumā.
- Masāzai ir jābūt patīkamai un ērtai. Ja jūtat sāpes, pārtrauciet pēdu vannas lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

IEPAZĪSTIET SAVU IERĪCI (A att.)

1. Vadības rīpa
2. Masāžas rulliši
3. Sarkanās gaismas LED
4. Pretējakstu pārsegss
5. Ūdens līmena atzīmes
6. Ūdens sildītājs
7. Ūdens burbuļu sprauslas
8. Pārnēsāšanas rokturis
9. Ūdens noteka
10. Aromātu kārba
11. Piederumi (masāžai, birste, pumeiks)

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

1. Iepildiet vannā siltu ūdeni.
Pārliecinieties, ka ūdens līmenis ir zem maksimālās atzīmes uz iekšējās sienas.
2. Novietojiet pēdu vannu uz līdzenas virsmas.
3. Savienojet ar barošanas avotu. Vienu reizi atskan signāls.
4. Apsēdieties un ielieci pēdas vannā.
5. Atslasiet vēlamo funkciju, izmantojot vadības rīpu.

0 IZSLĒGTS**1** BURBUĻI/VIBRĒŠANA**2** SILTUMS/SARKANĀ GAISMA**3** SILTUMS/BURBUĻI/VIBRĒŠANA/SARKANĀ GAISMA

Piezīme. "Siltums" tikai uzturēs ūdens temperatūru pēdu masāžas ierīcē, tas neuzsildīs aukstu ūdeni. Iepildiet ierīci siltu ūdeni.

6. Izbaudiet dzīlu masāžu, virzot pēdas uz priekšu un atpakaļ pāri rullišiem.
7. Lai izmantotu pedikūra centru, izvēlieties vienu no piederumiem:

Pumeks: lai noņemtu raupju ādu ar mehāniķu berzēšanu

Birste: pēdu apakšu pulēšanai

Masāža: pēdu efektīvai stimulācijai un punktu masāžai

Novietojiet piederumu ierīces centrā tam paredzētājā vietā.

Virziet pēdu pār piederumu uz priekšu un atpakaļ.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

1. Iepildiet vannā siltu ūdeni.
Pārliecinieties, ka ūdens līmenis ir zem maksimālās atzīmes uz iekšējās sienas.
 2. Novietojiet pēdu vannu uz līdzenas virsmas.
 3. Savienojet ar barošanas avotu.
 4. Apsēdieties un ielieci pēdas vannā.
 5. Atslasiet vēlamo funkciju, izmantojot vadības rīpu.
- IZSLĒGTS**
• VIBRĒŠANA/BURBUĻI
• SILTUMS/INFRAŠARKANS
• SILTUMS/INFRAŠARKANS/VIBRĒŠANA/BURBUĻI
6. Izbaudiet dzīlu masāžu, virzot pēdas uz priekšu un atpakaļ pāri rullišiem.

PĒC LIETOŠANAS

1. Izslēdziet ierīci un atvienojet no barošanas avota.
2. Nesiet pēdu spa ierīci, izmantojot rokturi pārnēsāšanai.
3. Izlejiet ūdeni, izmantojot drenāžas snipi. Nekad nelejiet ūdeni pāri vadības panelim.

APKOPE

- Neizmantojet spēcīgus vai abrazīvus tīrišanas līdzekļus.
- Pēc lietošanas izskalojiet ar tīru ūdeni un noslaukiet ar tīru, mitru drānu, pēc tam nozāvējiet.
- Nekad nemērciet visu ierīci ūdeni.

UZGLABĀŠANA

- Pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no barošanas avota un atdzīsusī.
- Glabājiet vēsā, sausā vietā.

SPECIFIKĀCIJAS

230V • 50 Hz • 80 W

Videi draudzīga atbrīvošanās no ierīces

 Jūs varat palīdzēt saudzēt vidi!

— Lūdzu, ievērojiet vietējo valsts likumdošanu, nogādājiet nedarbojošos elektriskos aprikojumus piemērotā atkritumu savākšanas centrā.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

„FIRST Austria“ elektros prietais sauga atitinka pripažintas technines direktivas bei saugos teisinis reglamentus. Nepaisant to, jūs bei kiti prietaiso naudotojai turētu laikytis šių reikalavimų:

- Prieš pradēdam i naudoti šī prietaisā, atidzījai perskaitykite šiuos nurodymus ir išsaugokite juos ateicai.
- Šis gaminys skirtas naudoti tik šāme vadove nurodytiems tikslams bei paskirčiai.
- Prieš jungiant prietaisā į maitinimo šaltinj, būtina aptikrinti, ar ant prietaiso nurodyta ītampa atitinka jūsu namų elektros tiekimo tinklo ītampai. Esant neatitikimui, kreipkitės į prietaiso pardavimo atstovą ir nenaudokite prietaiso.
- Jei prietaisas yra īzemintas (lapsaugos klasē), sieninis līzdas ir bet koks prie jo prijungtas ilgtintuvas taip pat turi būti īzeminti.
- Kad nekilti elektros pavojus, šio prietaiso ar jo laidu negalima panardinti į jokius skrysčius.
- Prietaiso negalima naudoti pastebējus jo ar jo laido pažeidimo požymiu! Gaminj reikia pateikti īgaliotam ir kvalifikuotam techninio aptarnavimo centru apžiūrai ar taisymui.
- Prieš īpilant vandens, reikia pasirūpinti, kad prietaisais būtų išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- Pēdū priežiūros prietaiso „Foot Spa“ negalima naudoti, jeigu ī jā néra īpilta vandens.
- Jokiu būdu negalima trauktī rankomis į vandenį īkritusio prietaiso. Jā būtina nedelsiant išjungti iš maitinimo.
- Prietaiso negalima jungti į maitinimā arba ī jo drēgnomis rankomis arba pamerkus kojas ī vandenį.
- Nenaudokite šio prietaiso lauke.
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūras.
- Nestovēkite pēdū masažuoklyje. Naudokitēs jūo tik sēdēdami.
- Prieš išleīsdami vandenį, būtinai atjunkite prietaisā nuo maitinimo šaltinio.
- Prietaisā būtinai atjunkite nuo maitinimo šaltinio panaudojot, prieš valymā arba īvykus trikčiai.
- Norēdam i prietaisā atjungti nuo maitinimo šaltinio netraukite suēmē už maitinimo laido: tiesiog ištraukite kištukā.
- Šī ierīcinā galī naudoti vyrēs nei 8 metų vaikai, riboto fizisko, jutimino arba protinio pajēgumo arba patirties ir žinių neturintys asmenys, jei yra prižiūrimi arba jiem

parodoma, kaip saugai naudotis īrenginiu, jie supranta galīmā pavoju. Vaikams negalima žaisti su īrenginiu. Prietaisā valyti bei prižiūrēti gali tik vyrēs nei 8 metų vaikai ir tik prižiūrint suaugusiesiems. Laikykite prietaisā ī jo laidā jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamojo vietoje.

- Mes neprisiimame atsakomybēs už bet kokiā žāla, kuri gali kilti, jei prietaisas buvo naudojamas ne pagal paskirtj, arba jei jis naudojamas netinkamai.
- Prietaisā taisyti bei atlīkti kitus su juo susijusius darbus gali tik īgalioti specialistai!

FUNKCIJOS:

- Akupresūrinio masažo paviršius padeda stimuliuouti pēdū padus.
- Šildomas dugnas palaiko pastoviā vandens temperatūrā ir atpalaiduoja pavargusius raumenis.
- Energizuojantys burbulukai padeda sumažinti raumenų ītempimą.
- Atjauninamas masažas pēdū padams stimuliuouti.
- Pedikiūro centras su 3 specialiais priedais pēdoms suminkštinti, glotninti ir šveisti.

ISPĒJIMAS

- Jei nerimaujate dēl savo sveikatos, prieš naudodami šī pēdū masažuokljį pasitarkite su gydytoju.
- Nēšumo, diabeto ar ligos atveju prieš naudojimą pasitarkite su gydytoju.
- Rekomenduojame šī prietaisā vienā metu naudoti ne ilgiau kaip 20 minučių. Dēl intensyvaus naudojimo gaminys gali perkasti. Jei taip atsitiks, nustokite naudoti ir leiskite prietaisai atvēsti prieš vēl naudodami.
- Jei ilgā laikā jaučiate raumenų ar sānarių skausmā, nutraukite naudojimą ir kreipkitės ī gydytojā. Nuolatinis skausmas gali būti rimtiesnēs sveikatos problemos simptomas.
- Niekada nenaudokite masažuoklio ant atviru žaizdu, nudegimų, patinimų, odos ligų ar kitų sužeidimų.
- Masažas turi būti malonus ir patogus. Jei jaučiate skausmā, nustokite naudoti pēdū vonelę ir kreipkitės ī gydytojā.

PAŽINKITE SAVO IRENGINI (A pav.)

- Ratukinis jungiklis
- Masažinių voletai
- Raudonos šviesos LED
- Apsaugos nuo taškymosi gaubtelis
- Vandens lygio žymos
- Vandens šildytuvas
- Vandens burbuliukų purkštukai
- Nešimo rankena
- Vandens išleidimas
- Aromatinė dėžutė
- Priedai (masažas, šepetys, pemza)

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Pripildykite vonelę šilto vandens. Įsitinkinkite, kad vandens lygis yra žemiau didžiausios vandens žymos, nurodytos ant vidinės sienelės.
- Padėkite pėdų vonelę ant lygaus pagrindo.
- Prijunkite prie maitinimo šaltinio. Irenginys supypsės vieną kartą.
- Atsišėskite ir įdėkite pėdas į pėdų vonelę.
- Pasirinkite norimą funkciją naudodamai valdymo ratuką

0 IŠJUNGTĄ**1 BURBULIUKAI / VIBRACIJA****2 ŠILTA / RAUDONA ŠVIESA****3 ŠILTA / BURBULIUKAI / VIBRACIJA / RAUDONA ŠVIESA**

Pastaba. „Šilta“ palaikys tik pėdų masažuoklio viduje esančio vandens temperatūrą – jis nesušildys šalto vandens. Užpildykite irenginį šiltu vandeniu.

- Mėgaukitės giluminiu masažu braukdami pėdomis pirmyn ir atgal per refleksinius voletius.
- Norėdami naudoti pedikiūro centrą, pasirinkite vieną iš priedų:

Pemza: šiurkščiai odai pašalinti mechaniniu trynimu**Šepetėlis:** pėdų padams nušveisti

Masažas: efektyviai pėdų stimuliacijui ir taškiniam masažui
Padėkite priedą į numatytą centrinę padėtį dubenyje.

Stumdykite pėdą pirmyn ir atgal ant priedo.

PO NAUDOJIMO

- IŠJUNKITE prietaisą ir atjunkite nuo maitinimo šaltinio.
- Pėdų SPA neškite naudodamai nešiojimo rankena.
- Išpilkite vandenį naudodamai išleidimo snapeli. Niekada nepilkite vandens ant valdymo skydelio.

PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

- Nenaudokite šiurkščių ar abrazivinių valiklių.
- Po naudojimo nuplaukite švariu vandeniu ir nuvalykite švaria drėgna šluoste, tada nusausinkite.
- Niekada nemerkite viso prietaiso į vandenį.

LAIKYMAS

- Įsitinkinkite, kad prietaisas atjungtas nuo elektros ir atvėsęs.
- Laikykite vėsioje, sausoje vietoje.

SPECIFIKACIJOS

230 V • 50 Hz • 80 W

 **Aplinkai saugus išmetimas:** Jūs galite padėti saugoti aplinką! Nepamirškite laikytis vietos reikalavimų: atitarnavusius elektros prietaisus atiduokite į atitinkamą atliekų utilizavimo centrą.

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

FIRST Austria elektriseadmete ohutus vastab tunnustatud tehniliestele juhistele ja õiguslikele määrustele. Sellegipoolest peaksite teie ja teised seadme kasutajad järgima järgmisi ohutusjuhiseid:

- Enne seadme esmakordset kasutamist lugege palun need juhised hoolikalt läbi ja hoidke edasiseks kasutamiseks alles.
- See toode pole mööeldud muuks otstarbekks kui selles juhendis määratletud.
- Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, kas seadmel näidatud pinge vastab teie kodu võrgupingele. Kui see nii ei ole, võtke ühendust edasimüüjaga ja ärge seadet kasutage.
- Kui seade on maandatud (kaitseklass I), tuleb maandada ka seinakontakt ja kõik sellega ühendatud pikendused.
- Elektrilöögihu vältimiseks ärge kastke seda seadet ega toitejuhet vedelikesse.
- Kui seade või toitejuhe on kahjustatud, ärge kasutage seadet! Kontrollimiseks või parandamiseks viige toode volitatud ja kohasesse teeninduskeskusesse.
- Enne veega täitmist veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Ärge kasutage jalavanni, kui selles pole vett.
- Ärge puudutage vette kukkunud seadet. Ühendage see kohe vooluvõrgust lahti.
- Ärge proovige ühendada seadet vooluvõrku ega sellest lahti, kui käed on märajad või jalad on vees.
- Ärge kasutage seda seadet öues.
- Ärge jätkse seadet kasutamise ajal järelevalveta.
- Ärge seiske jalamasseerijas. Kasutage seda ainult istudes.
- Enne veest tühjendamist ühendage seade alati vooluvõrgust lahti.
- Eemaldage seade alati vooluvõrgust pärast kasutamist, enne puhastamist ja rikkne korral.
- Seadet vooluallikast lahti ühendades ärge tömmake toitejuhtimest hoides vaid hoidke pistikust.
- Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsiline, aistiliste või vaimsete võimete või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud, kui neil on järelevalve või neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ja nad mööstavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja järelevalve all.

Hoidke seadet ja selle juhet kohas, mis on kättesaamatu alla 8-aastastele lastele.

- Me ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekki seadme kasutamisel muul otstarbel kui on ette nähtud või kui seda kasutatakse sobimatult.
- Seadme remonti ja muid töid tohivad teha ainult selleks volitatud asjatundjad!

FUNKTSIOONID

- Akumassaaži pind jalataldade stimuleerimiseks.
- Põhjasoojendus hoib veetemperatuuri ühtlasena ja lõdestab väsinud lihaseid.
- Ergutavad mullid lihaspingete leevedamiseks.
- Noorenad massaaž jalataldade stimuleerimiseks.
- Pediküürakeskus kolme sobitatud tarvikuga jalgade pehmendamiseks, silumiseks ja koorimiseks.

ETTEVAATUST

- Kui muretsete on oma tervise pärast, pidage enne selle jalamasseerija kasutamist nõu oma arstiga.
- Raseduse, diabeedi või haiguse korral pidage enne kasutamist nõu oma arstiga.
- Soovitame seda seadet kasutada mitte kauem kui 20 minutit korraga. Laialdane kasutamine võib põhjustada toote ülekuumenemise. Kui see peaks juhtuma, lõpetage kasutamine ja laske seadmel enne selle uesti kasutamist jahtuda.
- Kui teil tekib valu lihastes või liigestes pikema aja jooksul, lõpetage kasutamine ja pidage nõu oma arstiga. Püsiv valu võib olla tõsisema seisundi tunnuseks.
- Ärge kunagi kasutage masseerijat lahtise haavade, pöletuse, tursete, nahahaigustega või muude vigastuste korral.
- Massaaž peaks olema meeldiv ja mugav. Kui tunnete valu, lõpetage jalavanni kasutamine ja pidage nõu oma arstiga.

SEADME TUTVUSTUS (In A)

- Pöördlüliti
- Massaažirullid
- Punased LED-id
- Pritsimisvastane kate
- Veetaseme märgid
- Veesoojendi
- Mullidüüsud
- Kandekäepide
- Vee väljalase
- Aroomikarp
- Tarvikut (massaaž, hari, pimsskivi)

KASUTUSJUHEND

- Täitke kauss sooja veega.
Veenduge, et veetase jäeks siseseinale märgitud körgeimast veemärgist allapoole.
- Asetage jalavann tasasele pinnale.

- Ühendage vooluvõrku. Seade teeb ühe piiksu.
- Istuge ja asetage oma jalad jalavanni.
- Valige ketaslüiliti abil soovitud talitlus

0 VÄLJAS

- 1** MULLID/VÄRIN
2 SOE / PUNANE VALGUS
3 SOE / MULLID / VÄRIN / PUNANE VALGUS

Märkus. „Soe“ ei soojenda külma vett, vaid hoiab ainult vee temperatuuri massaažiseadmes – täitke seade sooja veega.

- Nautige läbistavat süvamassaaži, liigutades jalgu refleksrullidel edasi-tagasi.

- Pediküürikeskuse kasutamiseks valige üks järgmitest tarvikutest.

Pimsskivi: kareda naha mehaanilise hõörumisega eemaldamiseks

Hari: jalataldade poleerimiseks

Massaaž: jalgade töhusaks stimuleerimiseks ja punktmassaažiks

Pange tarvik vannis sellele ettenähtud keskasendisse.

Liigutage jalga tarviku peal edasi-tagasi.

PÄRAST KASUTAMIST

- Lülitage seade VÄLJA ja ühendage see vooluvõrgust lahti.
- Kandke jalavanni kandesanga abil.
- Tühjendage veest ärvoolutila abil. Ärge kunagi valage vett juhtpaneelile.

HOOLITSEMINA JA HOOLDUS

- Ärge kasutage tugevatoimelisi ega abrasiivseid puhatustuvahendeid.
- Päraст kasutamist loputage puhta veega ja pühkige puhta niiske lapiga, seejärel kuivatage.
- Ärge kunagi kastke kogu seadet vette.

LADUSTAMINE

- Veenduge, et seade on vooluvõrgust lahti ühendatud ja jahtunud.
- Hoida jahedas ja kuivas kohas.

TEHNILINE KIRJELDUS

230V • 50 Hz • 80W

Keskkonnasõbralik kasutuselt kõrvaldamine

Saate aidata keskkonda kaitsta! Ärge unustage järgida kohalikke eeskirju: viies kasutusest kõrvaldatud elektriseadmed sobivasse jäätmekäituskeskusse.

БАР АЯҚА АРНАЛҒАН ВАННАЛЫҚ СПА ЖӘНЕ МАССАЖЕР**ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНА ҚАТЫСТЫ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР**

FIRST Austria ендірген электрлік құрылғылардың қолдану қауіпсіздік саласында танылған техникалық директивалар мен құқықтық нормаларға сәйкес келеді. Дегенмен Ciбен коса басқа пайдаланушылар келесі қауіпсіздік нұсқауларын орындауға тиісті:

- Бұл құрылғыны алғаш рет қолданар алдында осы нұсқауларды мүқият оқындыңыз және оларды кейінрек пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
- Бұл бүйім осы нұсқаулықта көрсетілгенен басқаша қолдануға арналмаған.
- Құрылғыны құат көзінен қоспас бұрын, құрылғыда көрсетілген кернеудің үйінәздеңі желі кернеуіне сәйкестігін тексеріп алыңыз. Кері жағдайда дилерге хабарласыңыз және құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Электр тогы соқпас үшін, бұл құрылғыны немесе сым жинағын ешбір сұйықтықа малмамаңыз.
- Егер құрылғыдан немесе құат сымынан қандай да бір зақым белгісі байқалса, оны пайдаланбаңыз! Бүйімді тексеру немесе жөндете үшін үәкілдітті әрі білкті қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
- Құрылғыға су құяр алдында, оның сөндірілгенінән және құат көзінен ажыратылғанын көз жеткізіңіз.
- Аяқ арналған спаны сүсыз пайдаланбаңыз.
- Суға түсіп кеткен құрылғыны алуға ұмтылмаңыз. Оны бірден ажыратыңыз.
- Су қолдарыңызben немесе аяқтарыңыз суда тұрғанда, құрылғыны қосушы немесе ажыратушы болмаңыз.
- Құрылғы істеп тұрған кезде, оны қараусыз қалдырмаңыз.
- Бұл құрылғыны далада пайдаланбаңыз.
- Аяқ массажерінің ішінде тұрманың. Оны тек отырып қолданыңыз.
- Суды ағызың алдында, құрылғыны әрқашан құат көзінен ажыратыңыз.
- Қолданған соң, тазалау алдында және ақау пайдай жағдайда, құрылғыны міндетті түрде құат көзінен ажыратыңыз.
- Құат сымынан үстап тартуға болмайды. Құрылғыны құат көзінен ажырату керек болса, штепсель ашасынан үстап тартыңыз.
- Бұл құрылғы ойыншық емес. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау қажет.
- Балалар электрлік құрылғылармен жұмыс істегендеге туындауы мүмкін қауіппердің түсіне алмайды. Соңықтан олар электрлік құрылғыларды қолданғанда, балалардың қараусыз қалдырмаңыз. Балалар жақын жүрсе, айрықша айайл болу керек.
- 8 жастан аскан балаларға бұл құрылғыны дұрыс пайдалану жөнінде нұсқаулар берілген болса немесе жандарында ересек адам қадағалап тұрса және де бұған қатысты қауіппердің түсіннетін болса, оларға құрылғыны пайдалуға болады. Тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын балалар жүргізуенің көрсету жағдайда 8 жастан асса және ересектердің қадағалауымен фана орындауға болады. Құрылғы мен оның сымын 8 жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде устаңыз.
- Бұл құрылғыны физикалық, сезу немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибелі мен білім тәмем адамдарға (оның ішінде балалар) пайдалануға болмайды. Егер пайдаланатын болса, олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адам қадағалап немесе құрылғыны қалай қолдану қарекшілігі туралы нұсқау беріп тұруы керек.
- Құрылғы өз мақсатында қолданылmasa немесе дұрыс қолданылмаған жағдайда пайда болған қандай да бір зақым үшін біз жауапты болмаймыз.
- Құрылғыны жөндеу және басқа да жұмыстарды тек үәкілдітті маман орындауы тиіс!

істегендеге туындауы мүмкін қауіппердің түсіне алмайды. Соңықтан олар электрлік құрылғыларды қолданғанда, балалардың қараусыз қалдырмаңыз. Балалар жақын жүрсе, айрықша айайл болу керек.

- 8 жастан аскан балаларға бұл құрылғыны дұрыс пайдалану жөнінде нұсқаулар берілген болса немесе жандарында ересек адам қадағалап тұрса және де бұған қатысты қауіппердің түсіннетін болса, оларға құрылғыны пайдалуға болады. Тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын балалар жүргізуенің көрсету жағдайда 8 жасқа толмаған балалар жетпейтін жерде устаңыз.
- Бұл құрылғыны пайдаланатын болса, олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адам қадағалап немесе құрылғыны қалай қолдану қарекшілігі туралы нұсқау беріп тұруы керек.
- Құрылғы өз мақсатында қолданылmasa немесе дұрыс қолданылмаған жағдайда пайда болған қандай да бір зақым үшін біз жауапты болмаймыз.
- Құрылғыны жөндеу және басқа да жұмыстарды тек үәкілдітті маман орындауы тиіс!


ФУНКЦИЯЛЫРЫ:

- Нүктелі массаж беті табандарыңызды демалдыруға көмектеседі.
- Қыздырылған түбі судың температурасын түрақтап үстап, шаршаған бұлышқеттерді босаңытады.
- Жандандыратын көпіршіктер бұлышқеттің шаршауын басуға көмектеседі.
- Табандарыңызды арқылы емдеуге арналған күш қайтаратын массаж.
- Аяныңызды жұмсартын, тегістейтін және қабырақтыйтын З арнайы сантамасы бар педикюрлік көмекші.

АБАЙЛАҢЫЗ

- Денсаулығыңызға қатысты қандай да бір мәселелер болса, бұл аяқ массаж жасағышын пайдаланудан бұрын дәрігерінізбен кеңесіңіз.
- Жүктілік, қант диабеті жағдайында немесе ауырып жүргендеге пайдаланудан бұрын дәрігермен кеңесіңіз.

A

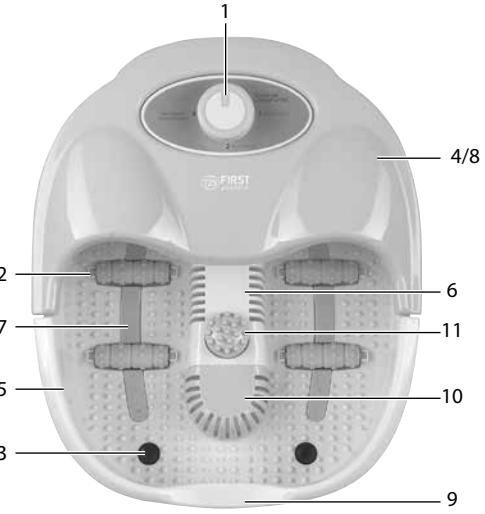

ҚАЗАҚ

